Model 28320 InfoLink Phone User's Guide

for use as a telephone
and to receive information from internet

Important Instructions & Information

Important Information

NOTICE: This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations.

Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

REN Number is located on the cabinet bottom.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the belt clip supplied with this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

Information for DECT Product

This telephone is compliant with the DECT 6.0 standard which operates in the 1.92GHz to 1.93GHz frequency range.

Table of Contents

Important Instructions & Information ..2
Important Information....2
Interference Information....2
Telephone Network Information 2
REN Number....3
Hearing Aid Compatibility....3
Licensing....3
FCC RF Radiation Exposure Statement....3
Information for DECT Product....3
Introduction....6
Parts Checklist 6
Installation....7
Important Installation Guidelines....7
Digital Security System 7
Telephone Jack Requirements....7
Location....7
Installing the Handset Battery 8
Battery Performance....8
Battery Low Warning....8
Battery Charging Light....8
Base Set-Up 9
ETHERNET Connection....9
Telephone Cable Connection....9
Power Supply Connection 10
Handset Synchronization* 10
Getting to Know Your Phone.... 11
Base Layout.... 11
ETHERNET Indicator (blue).... 11
DECT Indicator (blue).... 11
POWER Indicator (green) 11
Page Button 11
Handset Layout.... 12
Left Soft Button.... 13
Right Soft Button 13
Navigational/Volume Button.... 13
Alert Indicator.... 13
Call/Speaker Button.... 13
End Button.... 13
FLASH Button 13
Caller ID Button 13
Intercom/Lower/Upper Case Button 13
* Button.... 13
Pause/#/Lock/Conference Button 13
Idle Mode Display 14
Programming Your Phone.... 15
Navigating The Menu.... 15
Handset Settings 16
Handset Name 16
Language 16
Menu Color.... 17
Background Picture.... 17
Display Contrast 17
Auto Talk.... 18
Area Codes 18
Default Settings 19
List of Default Settings. 19
Contacts 20
Find Entry.... 20
Add Entry.... 20
Copy All Names 20
Phonebook Status.... 21
Sounds.... 21
Earpiece Volume.... 21
Ringtone 21
Ringtone Information 21
Ring Volume 22
Ring Volume Information.... 22
Key Beep 22
Base Settings 22
Base IP Address.... 22
Time Settings.... 23
Set Date & Time 23
Time Format.... 23
Alarm 24
RSS Settings.... 24
View Channels 24
Channel Set Up 25
Reset RSS to Default 25
Operating Your Phone.... 26
Help 26
Feed Set Up.... 26
Button Navigation.... 26
Call Lists 27
Received Calls List or Dialed Calls List 27
Delete Calls List.... 27
Call Timer.... 28
Making a Call 28

To Switch to Speakerphone 28
Answering Calls 28
Adjusting Handset/Speakerphone Volume 28
End Call 28
Speakerphone 29
Making a Call with the Speakerphone 29
Answering a Call with the Speakerphone 29
Mute 29
Paging 30
Keypad Lock 30
Intercom Operation 30
Making an Intercom Call 30
Receiving an Intercom Call 30
Advanced Intercom Features 31
Using Intercom with External Phone Calls 31
Two-Way Calling 31
Three-Way Calling 31
Transfering a Call 32
Telephone Company Calling Features 32
Caller ID (CID) 32
Call Waiting CID 33
Receiving Call Waiting Calls .. 33
Caller Information Display 33
If a Caller Hangs Up 33
If You Forget a Waiting Call .. 33
RSS Customization 34
Customizing your On Screen RSS InfoLink Services 34
Accessing the Configuration Page 34
Handset Management 35
Edit RSS Feed 36
Personalizing your Content Information Service 37
Information Categories 38
Handset Registration 39
Accessory Handset 39
Firmware Update 40
Firmware Updates 40
Other Information 41
Changing the Battery 41
Battery Safety Precautions 41
Troubleshooting Guide 42
Telephone Solutions 42
Caller ID Solutions 43
Battery Solutions 44
General Product Care 45
Causes of Poor Reception 45
Warranty Information 46
Warranty 46
Accessory Information 47
Index 48

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	**CAUTION:** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

Introduction

This User Guide provides you with all the information you need to get the most from your phone.

You must first set up your phone before you can use it. This doesn't take long and is easy to do. Just follow the simple instructions on the next few pages.

Need help?

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at 1-800-448-0329.

Alternatively, you may find the answer in Troubleshooting Tips section at the back of this guide.

Parts Checklist (for model 28320xx2)

Make sure your package includes the items shown here.

Base

2 Handset charge cradles

2 Handsets

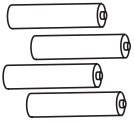

4 AAA Nickel-metal Hydride batteries

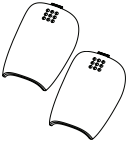

2 Battery compartment covers

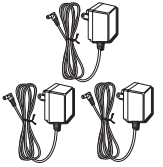

3 AC power adaptors

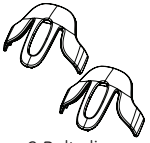

2 Belt clips

Ethernet cable

Telephone line cord

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

INSTALLATION NOTE:
This product operates at a frequency of 1.9GHz. to provide communication with minimal interference from other electronic devices. To further minimize the possibility of interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave oven, or VCR. If interference continues, move the cordless telephone further away from these appliances.

WARNING: Do not place your phone in the bathroom or other humid areas.

Handset Range
The range between the base and handset will vary greatly depending on the location of the base. When there is no clear line of sight between the base and handset the range will be reduced.

Range Indicator
The ⁑ symbol on your handset screen indicates when you are in range. When you are out of range, it flashes.

Important Installation Guidelines

- Avoid sources of noise and heat, such as motors, fluorescent lighting, microwave ovens, heating appliances and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive dust, moisture and low temperature.
- Avoid other cordless telephones.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.

Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

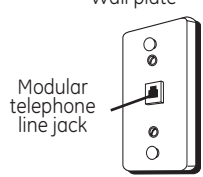

Location

You need to place the base within 6 feet of the AC power outlet, telephone jack, and ethernet port.

Make sure it is at least 3 feet away from other electrical and metal appliances to avoid interference issues.

Your phone works by sending radio signals between the handset and base. The strength of the signal depends on where you locate the base. Putting it as high as possible and separated as much as possible from other radio devices and metal objects ensures the best signal.

Installation

Your unit is provided with three power adaptors; 2 for handset charger cradles and 1 base power. The connectors are different sizes, only the larger power adaptor is for the base unit.

Installing the Handset Battery

1. Locate batteries and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handsets.
2. Locate the battery compartment on the back of the handsets.

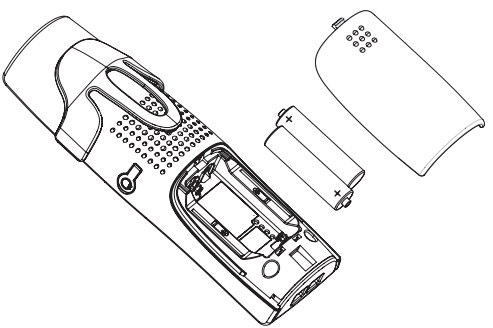

3. Insert the batteries.
4. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.
5. Plug the AC power adaptor of the charge cradle into an electrical outlet.
6. Place the handsets in the charge cradles. The blue CHARGE indicator turns on, verifying the batteries are charging.

Allow handset to charge for 16 hours prior to first use. If you do not properly charge the handset, battery performance is compromised.

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved model GP 75AAAHC 1.2V 750mAh, rechargeable Nickel-metal Hydride AAA batteries, which are compatible with this unit.

Battery performance
When batteries are fully charged the handset displays an icon of a full battery. To keep your batteries in the best condition, leave the handset off the charge cradle for a few hours at a time (after the initial 16 hour charge).

Battery Low Warning
The handset displays a flashing icon of an "empty" battery and sounds a warning beep. Recharge your handset right away.

When charging the battery, level bars are animated.

Battery Charging Light
The blue charging light on the handset charge cradle stays on while the handset is on the cradle, even when the batteries are fully charged.

CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2792 power adaptor listed in the user's guide. This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

IMPORTANT: Do not connect the telephone line until the handset is fully charged. The base must be plugged into the AC power at all times.

INSTALLATION NOTE: Your InfoLink is designed for home use and will work with most any standard Internet system (non-commercial, non-corporate environments/ applications). This includes wired and/or wireless routers which provide additional "hard" Firewall security functionality (HTTP Internet traffic transmits inbound and outbound via Port 80, which is typically open on most firewall set ups). However, this unit may not function properly behind a firewall that does not allow http traffic inbound and outbound on Port 80.
The unit will not work with a dial-up internet connection.

Base Set-Up

The base needs a direct access connection to the internet, and the IP address of the base must be provided by a DHCP server.



ETHERNET Connection

1. Using the ETHERNET cable (RJ45) provided with your phone, connect the cable to your broadband modem or router with cable access.
2. Connect the other end of the cable to the base ETHERNET port.

Telephone Cable Connection

To use the phone as standard telephone:

1. Plug one end of the telephone line cord into the PHONE jack on the back of the base and the other end into a modular jack.

Power Supply Connection

1. Connect the power adaptor provided with your unit to the base.
2. Connect the adaptor to an electrical wall outlet.
3. When power is applied to the base, the unit goes through a one minute initialization process in the following sequence:
   a) the blue DECT indicator is on (solid);
   b) the green POWER indicator flashes;
   c) both the blue DECT and green POWER indicators flash; and
   d) the green POWER and blue ETHERNET indicators are on (solid).

The unit has now completed the process. The phone will not function until this process is complete.

Handset Synchronization*

1. After base is powered up, wait 5-7 seconds until

   RSS synchronization icon briefly appears on the handset display. This indicates that the handset and base are synchronized to each other.
2. Next you will see the **RSS Service Wizard** which will guide you step by step through setup of Weather and Weather Alerts. There are some useful channels pre-configured to help get you started.

   -OR-

   you can bypass the Wizard at this time and return later.
3. Programmed content windows will start auto scrolling and handset is ready for use.

For more information on the RSS setup refer to: Programming Your Phone > RSS Settings

NOTE: Your handset will automatically display the **RSS synchronization icon** for a few seconds when the feeds are updated at approximately 15 minute intervals. During this automatic process you will not be able to search or view your RSS feeds.

*Thomson Inc. does not warrant that the content of any website or RSS feed transmitting content to this product (InfoLink Phone) will be uninterrupted or error free. Access to streaming content through this device is subject to provider availability. Thomson Inc. does not endorse any Internet-based content or RSS feeds maintained by a third party that may be accessed using this device.

Base Layout

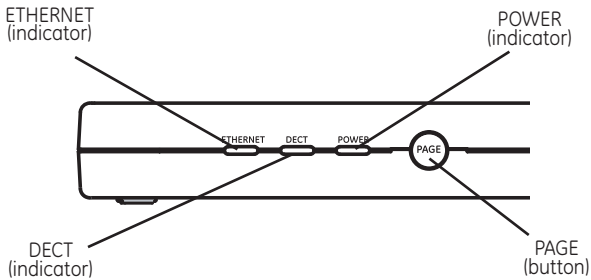

ETHERNET Indicator (blue)
When flashing, indicates network error with last RSS update.
When solid, indicates properly working ethernet connection.
When off, indicates no ethernet connection.

DECT Indicator (blue)
When flashing, indicates base is in handset registration mode.
When solid, indicates an active call.
When off, indicates no activity.

POWER Indicator (green)
When solid, indicates base is powered.
When flashing, indicates base is in start up mode.

PAGE button
Press to locate misplaced handset(s).
For more information on the Page feature refer to: Programming Your Phone > Page.

Handset Layout

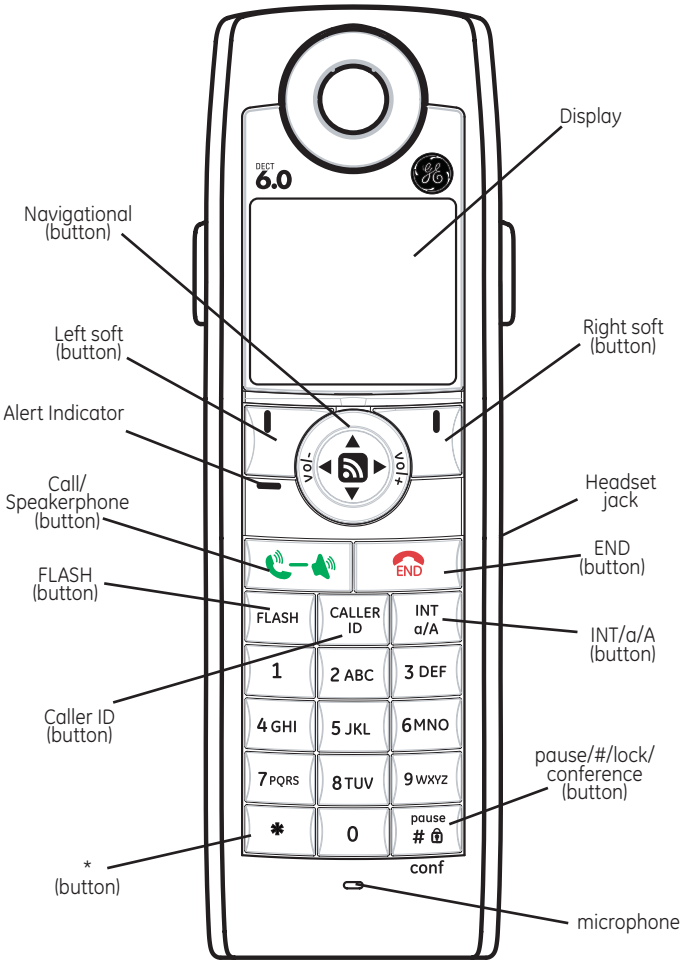

Left soft button
Selects the current menu item or confirms a setting, depending on the current screen.

Right soft button
"Back" button returns to the previous screen.

Navigational/Volume button
Press the outer ring to navigate up, down, left, or right while in a menu or content screen. During a call, press vol-/+ to increase or decrease the volume.

Alert Indicator
If flashing, indicates you have voice mail waiting or a weather warning if an RSS Weather Alert has been selected.

Call/Speaker button
Initiates or answers a call. During a call, activates speaker.

End button
Ends a call. Also returns any RSS or menu function to idle mode.

FLASH button
Call Waiting acceptance; during a call, push to accept new incoming call.

Caller ID button
Short press to view list of received calls. Press and hold to view list of dialed calls.

Intercom/Lower/Upper case button
Allows you to make High Definition (HD) calls between the handsets registered to the base. When in text editor, switches from lower-case to upper-case letters.

*** button**
When in text editor, provides a symbol table.

Pause/#/Lock/Conference button
Allows you to input a pause while dialing, lock the keypad, or use for 3-way conference connection.

Idle Mode Display

The idle mode display of your phone provides various status indicators and access to the menu-based interface. The illustration below shows the screen and its elements.

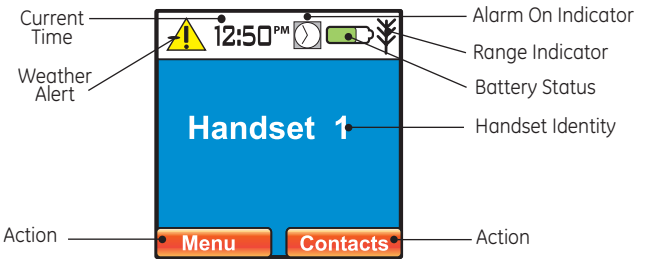

Weather Alert	• When there is a Weather Warning issued, the warning symbol in the display flashes (as well as the red Alert Indicator). After the warning is viewed the indicator shuts off. • When there is a Weather Advisory or Watch only the alert symbol is displayed flashing. • The warning symbols in the display remain flashing until the condition for the alert has ended.
Range Indicator	Flashes when handset is out of range of the base.
Battery Status	Indicates the status of the battery. Low level. Fully charged. Partially charged. Charging.

Navigating The Menu

Your phone has an easy to use menu system. Each menu leads to a list of options. When the handset is in idle mode, press [ ] to open the main menu.

Press ◎ to navigate to the menu options you want.

Press [ ] to select further options or confirm the setting displayed, or if a new call was received it takes you to the Caller ID records. Press [ ] to return to previous menu.

If no button is pressed within 60 seconds, the handset will return to idle mode automatically. To cancel and return to idle mode at any time press [END].

The following table outlines the main menu items:

Calls Lists	Access to received calls, dialed calls, and delete calls list.
Handset	Set preferences for handset name, language, menu color, wallpaper picture, contrast, auto talk, regional and local area codes, and default settings.
Contacts	Add, edit or delete entries to phonebook listings.
Sounds	Set preferences for volume, ringtones, ringer volume, and keypad.
Base Settings	Displays IP address.
Time Settings	Set date and time, select time format, set alarm clock feature.
Registration	Register and de-register handsets to base.
RSS Setting	View and set up RSS channels, reset RSS to default channels.
Help	Detailed info for use of Feed set up and navigation button.

Handset Settings

There are eight programmable menus available: Handset Name, Language, Menu Color, Wallpaper, Contrast, Auto Talk, Area Codes (Regional & Local), and Default Settings.

To Access Handset Settings via the Menu;

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press [MENU], navigate to the ***Handset*** menu, press [MENU] to enter.

Handset Name

Change the name displayed on the handset's screen.

From the *Handset* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Handset Name***.
2. Press [MENU] to enter.
3. Enter name using number pad, press [MENU] to confirm. The default is *InfoLink*.

Language

Choose the display language.

From the *Handset* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Language***.
2. Press [MENU] to enter the menu.
3. Use ◎ or ◎ to scroll to the desired language. The default is *ENGLISH*.
4. Press [MENU] to save your selection.

NOTE: If you cannot read the display language, refer to: Handset Settings> Language.

Entering Handset Name: It may be necessary to press [CLR] repeatedly to clear any pre-existing handset name.

There is an 8-character limit to handset name

Press the 0 button to enter a space or * button to access symbols table.

Menu Color

From the *Handset* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Menu Color***.
2. Press [ ] to enter the menu.
3. Use ◎ or ◎ to scroll to the desired color. The default is *Blue*.
4. Press [ ] to save your selection.

Background Picture

From the *Handset* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Picture***.
2. Press [ ] to enter the menu.
3. Use ◎ or ◎ to scroll through the selection, press [ ] to view. The default is *Picture 4*.
4. Press [ ] to save your selection.

Display Contrast

From the *Handset* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Contrast***.
2. Press [ ] to enter the menu.
3. Use ◎ to lighten or ◎ to darken.
4. Press [ ] to save your selection.

Auto Talk

From the *Handset* menu;

1. Use or to scroll to ***Auto Talk***.
2. Press to enter the menu.
3. Use or to select ***Off*** or ***On***. The default is *Off*.
4. Press to save your selection.

Area Codes

Preset local and regional area codes.

From the *Handset* menu;

1. Use or to scroll to ***Area Codes***.
2. Press to enter the menu.
3. Use or to select ***Local Area Code*** or ***Regional Area Code***.
4. Enter the three digit code. The default is ---.
5. Press to save your selection.

Auto Talk

If Auto Talk is set to ***On*** the handset automatically answers the incoming call when the handset is ringing and lifted from the charger. (Same as pressing).

If Auto Talk is set to ***Off***, you **must** press to answer the call after the handset is lifted from the charger.

Area Codes

The telephone uses the pre-programmed area code to determine the number format to display when a valid Caller ID record is received. The pre-programmed area code is also used for the Dialback feature.

Regional Area Codes

Depending on your area, you may need to set regional area codes. These are needed in order for the phone to determine the number format to display when a valid Caller ID signal is received. Calls received that match any of the regional area codes display as 10 digits. If the number is not displayed correctly, the phone may not be able to dial back the number. You can store up to 5 regional area codes.

You may need to use this feature if you have:

- Multiple area codes
- Overlapping area codes
- Areas that require 10-digit dialing.

Default Settings

From the *Handset* menu;

1. Use or to scroll to ***Default Settings***.
2. Press to enter the menu.
3. Press to confirm.

List of Default Settings:

Handset Name	Handset #	**Earpiece Volume**	6 Bars
Language	English	**Internal Ringtone**	Melody 1
Menu Color	Blue	**External Ringtone**	Melody 5
Background Picture	Picture 4	**Ringer Volume**	6 Bars
Contrast	Mid-level	**Key Beep**	On
Auto Talk	Off	**Time Format**	12 Hour
Area Codes	- - -	**Alarm Tone**	Off

Contacts

To Access Contacts via the Menu;

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press [1], navigate to the ***Contacts*** menu, press [1] to enter.

Find Entry

From the *Contacts* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Find Entry***.
2. Press [1] to enter the menu.
3. The current list of contacts is displayed. Use ◎ to increase or ◎ to scroll through the contacts.
4. Press [1] to select contact to view details, delete entry, edit entry, copy entry to other handsets and view phonebook status.

Add Entry

From the *Contacts* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Add Entry***.
2. Press [1] to enter the menu.
3. ***Name, Home, Work, Cell*** is displayed. Use ◎ or ◎ to scroll the list. Press [1] to edit entry.

Copy All Names (to another Handset)

From the *Contacts* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Copy All Names***.
2. Press [1] to enter the menu.
3. ***Handset Number*** is displayed. Use ◎ or ◎ to scroll the list. Press [1] to copy entry.

Phonebook Status

From the *Contacts* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Phonebook Status***.
2. Press [1] to enter the menu.
3. ***Total entries*** and ***Free entries*** is displayed.

Sounds

Set your preferences for each handset.

To Access Sounds via the Menu;

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press [1], navigate to the ***Sounds*** menu, press [1] to enter.

Earpiece Volume

From the *Sounds* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Ear Volume***.
2. Press [1] to enter the menu.
3. The current setting is displayed. Use ◎ to increase or ◎ to decrease the volume. The default is *6 bars*.
4. Press [1] to save your selection.

Ringtone

Ringtone Information
You can choose from 12 different melodies for external (regular) or internal (intercom) calls.

From the *Sounds* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Ringtone***.
2. Press [1] to enter the menu. Use ◎ or ◎ to switch between ***Internal*** (intercom/page) and ***External*** (incoming calls) and press [1].
3. Scroll ◎ or ◎. A sample is played. Press [1] to confirm. The default for ***Internal*** is *Melody 1*, the default for ***External*** is *Melody 5*.
4. Press [1] to save your selection.

Ring Volume

From the *Sounds* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Ring Volume***.
2. Press [ ] to enter the menu.
3. The current setting is displayed. Use ◎ to increase or ◎ to decrease the volume. Press [ ] to confirm. The default is *6 bars*.
4. Press [ ] to save your selection. ***Ring Volume Saved*** is displayed.

Key Beep

From the *Sounds* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Key Beep***.
2. Press [ ] to enter the menu.
3. Use ◎ or ◎ to switch between ***Off*** and ***On***, press [ ] to confirm. The default is *On*.
4. Press [ ] to save your selection. ***Key Beep On*** is displayed.

Base Settings

To Access Base Settings via the Menu;

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press [ ], navigate to the ***Base Settings*** menu, press [ ] to enter.

Base IP Address

From the *Base Settings* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Base IP Address***.
2. Press [ ] to enter the menu.
3. Your IP address is displayed.

Ring Volume Information

There are six handset ringer volume levels including 'off'.

If you select ringer off, an icon is shown in the upper left side of the display. Calls will still ring at the base and your handset screen will indicate incoming calls.

Time Settings

To Access Time Settings via the Menu;

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press , navigate to the ***Time Settings*** menu, press to enter.

NOTE: If you subscribe to Caller ID, the handset time is automatically updated with the first incoming call.

Set Date & Time

From the *Time Settings* menu;

1. Use or to scroll to ***Set Date* & *Time***.
2. Press to enter the menu.
3. Enter date in mm/dd format.
4. Press number keys to enter time in hh:mm format; press # for ***AM*** or ***PM***.
5. Press to save your selection. ***Time and Date Saved*** is displayed.

Time Format

From the *Time Settings* menu;

1. Use or to scroll to ***Time Format***.
2. Press to enter the menu.
3. Use or to switch between ***12 Hour*** or ***24 Hour***. The default is *12 Hour*.
4. Press to save your selection. ***Time Format Saved*** is displayed.

Alarm

From the *Time Settings* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Alarm***.
2. Press [ ] to enter the menu.
3. Press [ ] to activate alarm.

   On Once - Set preferred time for single alarm.

   On Daily - Set preferred time for daily alarm.

   Off - Turn the alarm off.
4. Press [ ] to save your selection. ***Done*** is displayed.
5. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Set Alarm Tone***:
6. Press [ ] to hear a sample played. Scroll ◎ or ◎. to make another selection. The default is *OFF*.
7. Press [ ] to save your selection. ***Alarm Tone Saved*** is displayed.

When the alarm is activated, an icon is displayed on the main screen.

When the alarm sounds, press any button on the handset(s) to turn off the alarm.

RSS Settings

To Access RSS Settings via the Menu;

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press [ ], navigate to the ***RSS*** menu, press [ ] to enter.

View Channels

From the *RSS* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***View channels***.
2. Press [ ] to enter.
3. The pre-configured RSS Channels are displayed.

NOTE: Only one handset can add new RSS feeds at a time. If more than one handset attempts to enter new RSS content you may receive - ***Service Unavailable Please try later*** notification.

Channel Set Up

Selecting your preferred channels.

From the *RSS* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Channel set up***.
2. Press [ ] to enter the menu.
3. Use ◎ or ◎ to select a channel. (Identified by ⊛ icon.) Press [ ] to enter ***Channel Set Up***.
4. Use ◎ or ◎ to scroll to the desired option;

   Pre-Configured Feeds - *Listing of all the Categories available for your selection.*

   Personal RSS Feeds - *Listing of all your personal RSS Feeds. These must first be configured in the InfoLink Customizaton web page. Refer to section:* ***Personalizing your Content Information Service***

   Deactivate - Removes the channel from your scrolling menu, (Identified by an X'd out channel number).
5. Press [ ] to save your selection.

Reset RSS to Default

From the *RSS* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Reset RSS to Default***.
2. Press [ ] to confirm return to default settings. You will now be prompted to customize your Weather and Weather Alert feeds for your preferred area.
3. Press [ ] to begin customization.

Help

Assistance with your feed set up and navigation buttons.

To Access Help via the Menu;

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press [ ], navigate to the ***Help*** menu, press [ ] to enter.

Feed Set Up

From the *Help* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Feed Set Up***.
2. Press [ ] to enter the menu.
3. Use ◎ or ◎ to scroll through text.
4. Press [ ] to return to previous screen.

Button Navigation

From the *Help* menu;

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Button Navigation***.
2. Press [ ] to enter the menu.
3. Use ◎ or ◎ to scroll through text.
4. Press [ ] to return to previous screen.

Received Calls

Shows details for calls which were answered or missed. A missed call is identified with an asterisk on the right side of each entry.

Missed Calls

If you have missed calls, the main display will notify you of the presence and count of the missed calls. Press [1] to see the missed call.

Dialed Calls

List shows details of the last 20 outgoing calls made from that handset.

*A combined total of 50 calls can be stored in the **Received** and **Missed calls** lists per handset.*

You can display, scroll through, and dial numbers in the Calls Lists or copy them into the phonebook.

If a call is received when the Calls List is full, the oldest entry will be replaced with details of the new call.

Call Lists

This menu allows you to view and manage the Call Lists. You may select a caller from one of the lists to either call back, delete the number, or add to your phone book. You may also select an entire call list to delete.

To Access Call Lists via the Menu;

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press [1], the ***Call Lists*** menu is displayed, press [1] to enter.

Received Calls List or Dialed Calls List

1. Press ◎ or ◎ to scroll to ***Received Calls*** or ***Dialed Calls*** call list. Press [1] to enter.
2. Use ◎ or ◎ to scroll to desired number.
3. Press [1] to select.
4. Use ◎ or ◎ to scroll to the desired category:

   Call - Press [1] to call selected number.

   Delete - Press [1] to delete selected number. Press [1] to confirm.

   Save Number - Press [1] to store in phonebook Enter name using number pad, press [1]. Confirm (or edit) number and press [1].

Delete Calls List

1. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Delete Calls List***. Press [1] to enter.
2. Use ◎ or ◎ to scroll to desired listing.
3. Press [1] to select.
4. Press [1] to confirm selection.

Call Timer

The display shows the duration of the current call. After you hang up, the total duration displays briefly.

Making a Call

1. Press [📞], then dial the number you want.

   - OR -

   Dial the number first, then press [📞].

   - OR -

   Press [!] to enter your phonebook, scroll to desired name, then press [📞].

   - OR -

   Press and release [CALLER ID] to access ***Received Calls*** list or press and hold [CALLER ID] to access ***Dialed Calls*** list, use ◎ or ◎ to scroll to desired number, then press [📞].

Answering Calls

If Auto-Talk is set to ***On*** and the Handset is in the charge cradle, simply pick up the handset (when ringing) and the phone will answer the call automatically.

If the handset is in the charge cradle or Auto-talk is turned ***Off***, press [📞] to answer the call.

Providing you have subscribed to your network's Caller-ID service, the caller's number and name is displayed after the first ring.

End Call

Press [END] or simply place the handset back on the charge cradle.

NOTE: If you make a mistake, while entering the number, press [!] to delete the last digit entered or multiple times to clear all digits.

To switch to Speakerphone:

At any time during a call, just press [📞], to switch back to handset mode, press [📞] again. While in speakerphone mode, the display will show a speakerphone icon.

Adjusting Handset / Speakerphone Volume:

During a call, Use ◎ to increase or ◎ to decrease the volume level. The display will show the current level : 2 bars are the minimum and 10 bars are the maximum.

Speakerphone

Speakerphone lets you talk to your caller without holding the handset to your ear. It also enables other people in the room to listen to both sides of your conversation.

Making a Call with the Speakerphone

1. Press [SPEAKER] for dial tone, then press [SPEAKER] again for speakerphone mode. Dial the number. Your call will be on the handset's loudspeaker.
2. To switch back to the handset at any time, press [SPEAKER] again, (i.e., [SPEAKER] toggles between the handset and the speakerphone mode).
3. Press [END] to end the call.

Answering a Call with the Speakerphone

When the phone rings:

1. Press [SPEAKER] to answer the call, then press [SPEAKER] again for speakerphone mode. Your call will be on the handset's loudspeaker.
2. Press [END] to end the call.

Mute

To have a private, off-line conversation with someone nearby, use the MUTE feature. The party on the telephone line cannot hear you, but you can hear them.

1. During the call, press [MUTE] **(Mute)**. The display shows ***Mute On***. When Mute On is active, your caller cannot hear you.
2. Press [MUTE] **(Off)** to return to your caller.

Paging

You can use the button on the base to page all registered handsets to locate a missing handset.

1. Press the PAGE button on the base. All registered handsets will ring. The display shows ***Paging***.
2. Press PAGE again, or press any button on a handset, to cancel the page.

Keypad Lock

You can lock the keypad to prevent accidental dialling while carrying the handset around.

1. Press and hold pause # until the screen shows ***Keypad Locked*** and the padlock symbol appears.
2. Press ! to unlock then ! again to confirm.

NOTE: ***You cannot make emergency calls, while the keypad is locked.***
Answer incoming calls by pressing the keypad as normal.

Intercom Operation

If you have two or more handsets registered to your base, the intercom feature allows you to have a conversation with another registered handset without tying up the telephone line, allowing you to still receive incoming calls.

NOTE: Intercom allows the users to have a conversation in HD sound.

Making an Intercom Call

1. Press INT c/A then the handset number you want (1-5).
2. Press END to end the intercom call.

Receiving an Intercom Call

When you receive an intercom call, your handset will ring (using selected Internal Ringtone). To answer the call press .

If you receive a telephone call during an intercom call, the intercom call is immediately terminated and both handsets ring. Either handset user may press to answer the call.

Advanced Intercom Features

Using Intercom with External Phone Calls

During a telephone call, you may use the intercom function to; place the call on hold and page another handset to have an off line private (two-way) intercom conversation, have a three-way conversation between the external caller and the handsets, or transfer the external telephone call to another handset.

Two-Way Calling

1. During a regular telephone call, press INT a/A and your call is put on hold. Enter the handset number you want (1-5).
2. When the receiving handset answers, both intercom users may speak privately. The external caller will not hear the intercom conversation.
3. When finished, press INT a/A to end the intercom call and resume the call.
4. Press END to end the call.

Three-Way Calling

1. During a regular telephone call, press INT a/A and your call is put on hold. Enter the handset number you want to join on the call (1-5).
2. When the receiving handset answers, press the pause # (conf button) for at least 2 seconds to start the 3-Way (conference) call. If the other handset does not answer, press INT a/A again to resume the call.
3. Press END to end the call.

Transfering a Call

You can transfer a call to another handset.

1. During a regular telephone call, press INT a/A and your call is put on hold. Enter the handset number you want to join on the call (1-5).
2. When the other handset answers inform them they have a call, then press END. The call is then transferred. If the other handset does not answer or you decide not to transfer the call, press INT a/A to cancel and resume the call.
3. Press END to end the call.

Caller ID (CID)

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time.

When you receive a call, the Caller ID information is transmitted between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

IMPORTANT: In order to use this phone's Caller ID features, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

Caller Information Display

When using Call Waiting, the display shows the caller information of the call you are connected to when you toggle between the first and seconds calls.

If a Caller Hangs Up

If you have an original call and a 2nd call from Call Waiting active and one of these callers hangs up, you may hear a dialtone when you reconnect to that caller. Press the FLASH button again to be connected to the remaining caller.

If one of the callers hangs up, the phone may not recognize this and may display the incorrect caller information on the display.

If You Forget a Waiting Call

It is possible you may have a call on hold and finish your conversation with another caller and hang up. In this case, the phone should ring again with the call from the waiting caller.

Call Waiting CID

Provided you subscribe to Call Waiting CID service from your phone company; if you receive an incoming call and you are using a GE multi handset system, a beep indicates the presence of a Call Waiting call on the line. The Call Waiting Caller ID information will be displayed and stored in the history of all handsets in the system.

Receiving Call Waiting Calls

If you receive a second incoming call while on an active call, you will hear a beep in the earpiece. The screen will identify caller and display ***Answer Call?*** with ***Call Waiting*** in the top banner.

1. Press the FLASH button to answer. The original call will be put on hold and you will be connected to the new call.
2. Press the FLASH button to go back to the original caller and put the second call on hold.
3. Press the FLASH button to toggle between callers.

Customizing your On Screen RSS InfoLink Services

The following configuration pages provide a portal that enables you to personalize your InfoLink product.

Accessing the Configuration Page

You will need to type in your base IP address on your computer.

1. Open your favorite internet web browser (for example, Internet Explorer or Firefox). Be sure to use direct connection setting (no proxy).
2. Using one of your registered handsets, press menu, navigate to Base Settings, press OK.
3. Screen displays ***Base IP address***, press OK. IP address is displayed.
4. Enter the IP address displayed in your handset into your PC web browser.
5. Press "Go" on your PC web browser.

The following InfoLink webpage will be displayed:

NOTICE: Thomson Inc. does not warrant that the content of any website or RSS feed transmitting content to this product (InfoLink Phone) will be uninterrupted or error free. Access to streaming content through this device is subject to provider availability. Thomson Inc. does not endorse any Internet-based content or RSS feeds maintained by a third party that may be accessed using this device.

Handset Management

1. This screen provides you the option to configure each individual handset with six channels.

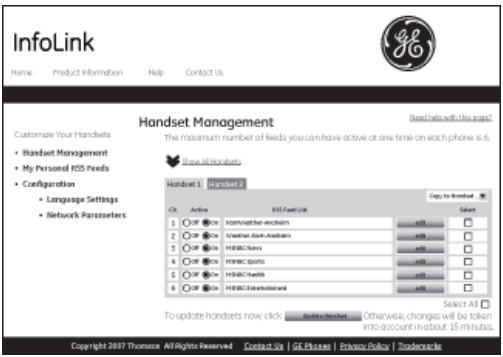

2. You can view one handset at a time or multiple handsets (show All Handsets).
3. Channels available to view are made active by clicking On. Clicking Off will deactivate channel in handset.
4. Each handset's content channels can be configured differently or copied to another handset.
5. Clicking edit opens the Edit RSS Feed list. Each channel can be configured from a large list of feeds.
6. When finished configuring handset, click the ***Update Handset*** button to activate changes.

Edit RSS Feed

1. Click edit to open. Select RSS Feeds From a List.

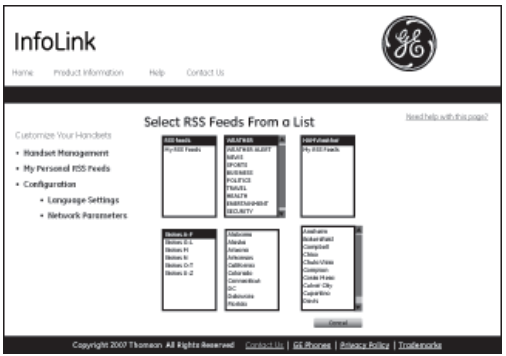

2. Step through each of the drop down lists as it is displayed to configure your personal feeds.
3. Once you have made all of your changes, simply click on the ***Update Handset*** button at the bottom of the page to update your preferences.
4. The phone will automatically acknowledge any changes made to the configuration file within a few minutes by showing the **RSS Synchronization** icon.
5. You can repeat this process for each of the available six channels.

TIP: You can find new RSS feeds by visiting web sites like www.feedburner.com or any RSS logo on your favorite web pages.

NOTE: An "Invalid URL" message is displayed if the selected feed includes only graphics, audio, videos, or does not adhere to RSS standards.

NOTE: Also visit www.infolinkforum.com to view additional RSS feeds, read frequently asked questions and provide user feedback.

Personalizing your Content Information Service

The InfoLink GE web page enables you to personalize your RSS Feed InfoLink Services.

To personalize your handset simply:

1. Click My Personal RSS Feeds. The following screen will be displayed.

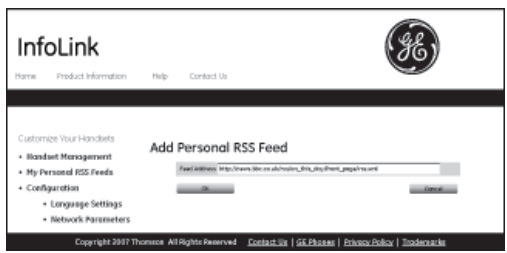

2. Enter your RSS feed in the Feed Address and press OK.
3. Your personal RSS feed will be added to My Personal RSS Feeds as shown below.

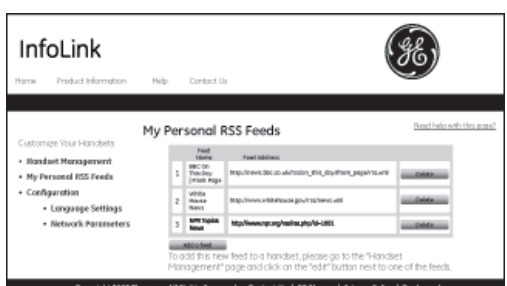
InfoLink
Home
Product Information
Help
Contact Us
My Personal RSS Feeds
Need help with this page?
Customize Your Handsets
• Handset Management
• My Personal RSS Feeds
• Configuration
• Language Settings
• Network Parameters
Feed Name
Feed Address
Delete
Add a feed
To add this new feed to a handset, please go to the "Handset Management" page and click on the "edit" button next to one of the feeds.
Copyright 2007 Thomson All Rights Reserved
Contact Us | GE Phones | Privacy Policy | Trademarks

4. Return to the Handset Management screen to enter your personal feeds in the channels for each handset.

Information Categories

Your base is preconfigured with the RSS Feed categories listed below. Each handset can be configured with any combination of feeds by entering the RSS Menu and stepping through the Channel SetUp section.

- HAMweather
- Government NOAA Weather
- Government Weather Alerts
- Government Homeland Security
- MSNBC.com News (Top, World, and US)
- MSNBC.com Entertainment
- MSNBC.com Health
- MSNBC.com Sports
- MSNBC.com Tech & Science
- MSNBC.com Business
- MSNBC.com Politics
- MSNBC.com Travel

Auto-registration; Handsets packed with the base unit are pre-registered and ready to use right out-of-the-box.

NOTE: When a handset is associated with a base, a number is given to the handset by the base. This number is displayed on the handset after the name and must be used for internal calls.

NOTE: A handset can be registered to only one base.

Accessory Handset (Purchased Separately)

For accessory handsets (without Base unit), an auto-registration mechanism is available so the unregistered accessory handset can be automatically registered without the need of entering a PIN code.

On the Base:

1. Put the base into subscription mode, by pressing and holding the PAGE button for at least 8 seconds.
2. The DECT indicator light starts flashing. It is now ready to be associated with a new handset. This registration mode lasts 90 seconds after pressing the button. Once the subscription is done, the base LED flashing is switched off.

On the Handset:

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press [ ], navigate to the ***Registration*** menu, press [ ] to enter.
3. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Register Handset***.
4. Press [ ] to enter the menu and start the handset registration. ***Wait Base searching 1***"is displayed. If the handset has located the base, it may display (depending on EEPROM settings), the base identification number (RFPI).
5. ***Handset Registered*** is displayed and the handset goes back to idle.
6. The DECT indicator light on the Base stops flashing when a handset has successfully been registered.

If the handset does not locate the base, it goes back to idle mode. Try again.

If the handset emits a double beep, it means that the base has reached the maximum number of 5 subscribed handsets.

Firmware Updates

Your phone has the capability to receive Handset and Base firmware upgrades.

1. When new firmware is available, the handsets will display a New Firmware Available screen, which will ask the user if they want to perform an update.
2. You will have the option to download firmware immediately or wait until later.
3. To down load the new firmware simply follow the prompts in the handset screen.
4. During the software update the base LED's will flash alternately with Power & Ethernet. The handset will display firmware update in process in the screen.
5. A firmware update notification is also displayed on the handset with specific screen and message when process is complete.

NOTE: It will take several minutes install new software. During this time you will not be able to use your phone.

NOTE: The software upgrade from the network is split into two sequences. At the end of the second sequence, the base will reboot and finish software update. The Power and Ethernet LED will be steady on.

Changing the Battery

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved model GP 75AAAHC 1.2V 750mAh, rechargeable Nickel-metal Hydride AAA batteries, which are compatible with this unit.

1. Make sure handset is **OFF** (not in TALK mode) before you replace battery.
2. Remove the battery compartment door.
3. Remove the batteries from the handset.
4. Insert the new batteries.
5. Put the battery compartment door back on.
6. Place handset in the base or handset charge cradle to charge. **Allow the handset batteries to properly charge (for 16 hours) prior to first use or when you install new batteries. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.**

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Batteries of this type could release toxic materials which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the **Nickel-metal Hydride** battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery (or batteries).
For more information go to the RBRC web site at www.rbrc.org or call 1-800-8-BATTERY or contact a local recycling center.

Troubleshooting Guide

Telephone Solutions

No dial tone

- Check and repeat installation steps:

  Ensure the base power cord is connected to a working electrical outlet .

  Ensure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
- Connect another phone to the same jack; if there is still no dial tone, the problem might be your wiring or local service.
- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Ensure the batteries are installed correctly.

Cannot dial

- Keypad may be locked. If the Padlock icon is on, press unlock in order to deactivate and enable the keypad.

No signal icon

- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Register handset.

Handset does not ring

- Make sure the handset ringer switch is turned ON, this can be done through the handset setup menu - Sounds - Ring Volume.
- The handset may be out of range. Move closer to the base.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- Check for dial tone.

No sound from handset

- Adjust handset volume.
- Check and adjust sound settings.

You experience static, noise, or fading in and out

- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance. If necessary, relocate the base.

Unit beeps

- Clean charging contacts on cordless handset.
- See solutions for "No dial tone".
- Replace the battery.

Memory Dialing doesn't work

- Did you program correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Handset displays ***"SEARCHING"*** or ***"NOT REGISTERED"*** and cannot link up with the base when the TALK/CALL BACK button is pressed.

- Handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure the power adaptor is properly installed.
- Disconnect the handset battery and plug it in again. Place the handset on the cradle for at least 2 to 3 minutes.
- Disconnect the power adaptor and plug it in again. Then place the handset on the cradle for at least 2 to 3 minutes.

Handset displays ***"NOT REGISTERED"***

- Follow the programming in the telephone procedures to re-register the handset to the base.
- Press the SELECT button to begin handset registration. Follow instructions on Handset screen.

Registration did not work

- Charge the batteries for 16 hours.
- Uplug and then plug in the power adaptor.

Caller ID Solutions

No Display

- Charge or replace the batteries.
- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the AC power adaptor from the base and reconnect it.

Caller ID Error Message

- The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring.

No Caller ID

- In order to receive Caller ID information, you must subscribe to the standard name/number Caller ID service from your local telephone company.

Battery Solutions

If you experience any of the following problems, even after fully recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- CHARGE/IN USE indicator on the base fails to illuminate.
- Limited range

General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Wipe the base station with a damp cloth or an antistatic wipe. Never use a dry cloth as this can cause static discharge.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and remote charger with a clean pencil eraser.

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, televisions, entertainment centers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Handset battery is low.

Warranty Information

Warranty

Thomson Digital Technologies Ltd., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,
   OR
2. Call 1-800-522-0338 (English) or 1-800-522-0445 (French) for instructions concerning where to mail the product.

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE _____

NAME OF STORE _____

Accessory Information

DESCRIPTION	MODEL NO.
DC Power Adaptor (Main Base Unit)	5-2792
DC Power Adaptor (Handset Charge Cradle)	5-2791
Belt Clip	5-2793
Charge Cradle only	5-2794
Wired Headset	5-2713

To place order, have your Visa, MasterCard, or Discover Card ready and call toll-free 1-800-338-0376.

A shipping and handling fee will be charged upon ordering. We are required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent. Items are subject to availability.

Index

A

Accessing the Configuration Page 34
Accessory Handset 39
Accessory Information 47
Add Entry 20
Advanced Intercom Features 31
Alarm 24
Answering a Call with the Speakerphone 29
Answering Calls 28
Area Codes 18
Auto Talk 18

B

Background Picture 17
Base IP Address 22
Base Layout 11
Base Settings 22
Base Set-Up 9
Battery Safety Precautions 41
Button Navigation 26

C

Call Lists 27
Call Timer 28
Call Waiting CID 33
Caller ID (CID) 32
Causes of Poor Reception 45
Changing the Battery 41
Channel Set Up 25
Contacts 20
Copy All Names 20
Customizing your On Screen RSS InfoLink Services 34

D

Default Settings 19
Digital Security System 7
Display Contrast 17

E

Earpiece Volume 21
Edit RSS Feed 36
End Call 28
ETHERNET Connection 9

F

FCC RF Radiation Exposure Statement 3
Feed Set Up 26
Find Entry 20
Firmware Update 40
Firmware Updates 40

G

General Product Care 45
Getting to Know Your Phone 11

H

Handset Layout 12
Handset Management 35
Handset Name 16
Handset Registration 39
Handset Settings 16
Handset Synchronization* 10
Hearing Aid Compatibility 3
Help 26

I

Idle Mode Display 14
Important Information 2
Important Installation Guidelines 7
Important Instructions & Information 2
Information Categories 38
Information for DECT Product 3
Installation 7
Installing the Handset Battery 8
Intercom Operation 30
Interference Information 2
Introduction 6

K

Key Beep 22
Keypad Lock 30

L

Language 16
Licensing 3
Location 7

M

Making a Call 28
Making a Call with the Speakerphone 29
Making an Intercom Call 30
Menu Color 17
Mute 29

N

Navigating The Menu 15

O

Operating Your Phone 26
Other Information 41

P

Paging 30
Parts Checklist 6
Personalizing your Content Information Service 37
Phonebook Status 21
Power Supply Connection 10
Programming Your Phone 15

R

Receiving an Intercom Call 30
Receiving Call Waiting Calls 33
REN Number 3
Reset RSS to Default 25
Ring Volume 22
Ringtone 21
RSS Customization 34
RSS Settings 24

S

Set Date & Time 23
Sounds 21
Speakerphone 29

T

Telephone Cable Connection 9
Telephone Company Calling Features 32
Telephone Jack Requirements 7
Telephone Network Information 2
Three-Way Calling 31
Time Format 23
Time Settings 23
Transfering a Call 32
Troubleshooting Guide 42
Two-Way Calling 31

U

Using Intercom with External Phone Calls 31

V

View Channels 24

W

Warranty 46
Warranty Information 46

Visit the GE website at: www.GE.com/phones

Thomson Digital Technologies Ltd.
30 Eglinton Ave W., Suite 304
Mississauga, ON Canada L5R 3E7
© 2007 Thomson Digital Technologies Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Model 28320
00018938 (Rev. 0 Can E/F)
07-41
Printed in China

Modéle 28320
Téléphone InfoLink
Guide de l'utilisateur

conçu pour être utilisé comme téléphone et pour recevoir de l'information provenant d'internet

Renseignements Importants

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner le fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Renseignements sur L'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévision compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC.

Cet appareil est conforme à la régle RSS-210 d'Industrie Canada.

Information sur le Réseau Téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influeront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN)

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL.

Licensing

Sous license du brevet US 6,427,009.

Compatibilité avec les Prothèses Auditives

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Pour l'utilisation sur soi, ce téléphone a été mis à l'essai et est conforme aux lignes directrices en matière d'exposition RF de la FCC lorsque utilisé avec la pince-ceinture fournie avec ce produit. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas être conforme avec les lignes directrices de la FCC en matière d'exposition RF.

Renseignements sur le Produit DECT

Cet appareil est conforme à la norme DECT 6.0 qui utilise la gamme de fréquences 1,92 à 1,93 GHz.

Table des Matieres

Instructions et Informations Importantes 2
Renseignements Importants 2
Renseignements sur L'interférence ... 2
Information sur le Réseau Téléphonique 2
Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN) 3
Licensing 3
Compatibilité avec les Prothèses Auditives 3
Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC 3
Renseignements sur le Produit DECT 3
Introduction 6
Liste de Piéces 6
Installation 7
Importantes Lignes Directrices sur L'installation 7
Système de Sécurité Numérique 7
Exigences de la Prise Téléphonique .. 7
Emplacement 7
Installation de la Pile du Combiné ... 8
Rendement des Piles 8
Avertissement de Pile Faible 8
Témoin de Recharge de la Pile 8
Configuration de la Base 9
Connexion Ethernet 9
Connexion du Cordon Téléphonique 9
Branchement á l'alimentation 10
Synchronisation du Combiné* 10
Pour Bien Connaître Votre Téléphone 11
Présentation de la Base 11
Témoin ETHERNET (bleu) 11
Témoin DECT (bleu) 11
Témoin POWER (vert) 11
Bouton PAGE 11
Présentation du Combiné 12
Bouton Programmable de Gauche 13
Bouton Programmable de Droite 13
Bouton de Navigation/Volume .. 13
Témoin d'alerte 13
Bouton Appel/Haut-Parleur 13
Bouton Fin 13
Bouton FLASH 13
Bouton d'identification de l'appelant 13
Bouton d'interphone/de Changement de Casse 13
Bouton * 13
Bouton Pause/#/Verrouillage /Conférence 13
Affichage en Mode d'attente 14
Configuration de Votre Téléphone ... 15
Navigation dans le Menu 15
Réglages du Combiné 16
Nom du Combiné 16
Langue 16
Couleur du Menu 17
Image d'arrière-plan 17
Contraste de l'affichage 17
Réponse Auto 18
Indicatifs Regional 18
Paramétres par Défaut 19
Liste des réglages par défaut 19
Contacts 20
Chercher un Dossier 20
Ajouter Nom 20
Copier Tous les Noms 20
État du Répertoire 21
Sons 21
Volume de L'Écouteur 21
Tonalité de Sonnerie 21
Volume de Sonnerie 22
Bip de Touche 22
Réglages de la Base 22
Adresse IP de la Base 22
Réglages de L'Heure 23
Régler Date et Heure 23
Format de L'Heure 23
Alarme 24

Configuration RSS..... 24
Afficher les Chaînes 24
Config. des Chaînes..... 25
Config RSS par Défaut 25
Fonctionnement de Votre Téléphone 26
Aide..... 26
Configuration des Fils 26
Bouton de Navigation 26
Listes D'Appels..... 27
Minuterie des Appels 28
Faire un Appel 28
Répondre á un Appel..... 28
Terminer l'appel..... 28
Haut-Parleur..... 29
Faire un appel avec le Haut-Parleur 29
Répondre á un appel avec le Haut-Parleur 29
Sourdine 29
Recherche 30
Verrouillage des Touches..... 30
Fonctionnement de L'Interphone .. 30
Faire un appel par Interphone 30
Réception d'un appel par Interphone 30
Fonctions avancées de L'Interphone..... 31
Utilisation de l'interphone lors d'appels Externes 31
Conversation á Deux Personnes 31
Conférence á Trois 31
Transfert d'un Appel..... 32
Fonctions de Composition de Votre Compagnie de Téléphone 32
Afficheur (CID)..... 32
Afficheur D'appel en Attente..... 33
Personnalisation des fils RSS..... 34
Personnalisation de vos Services RSS InfoLink á l'écran..... 34
Ouvrir la Page de Configuration. 34
Gestion du Combiné 35
Édition d'un fil RSS..... 36
Personnalisation de Votre Service d'information..... 37
Catégories d'informations..... 38
Enregistrement du Combiné 39
Combiné Supplémentaire..... 39
Mise á jour du Micrologiciel..... 40
Mise á Jour du Micrologiciel 40
Autre Information..... 41
Remplacement de la Pile 41
Précautions à Prendre..... 41
Guide de Depannage 42
Solutions-Telephone 42
Solutions- Afficheur..... 43
Solutions- Pile 44
Soins et Entretien 45
Causes de Mauvaise Réception 45
Informations sur la Garantie..... 46
Garantíe..... 46
Information pour Accessoires..... 47
Index 48

AVERTISSEMENT:
AFIN D'ÉVITER LES DANGERS D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT UNE "TENSION DANGEREUSE" À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.

ATTENTION:
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER

ATTENTION:AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTÉ ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHINICIENS COMPÉTENTS.

LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.

VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÉRE DU BOÎTIER.

Ce guide de l'utilisateur offre toutes les informations nécessaires pour obtenir le maximum de votre téléphone.

Vous devez d'abord configurer votre téléphone avant de pouvoir l'utiliser. La configuration prend peu de temps et est simple à faire. Suivez les instructions présentées dans les pages suivantes.

Besoin d'aide?

Si vous avez des problèmes avec cet appareil, désirez le faire réparer ou obtenir des informations sur la garantie, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-448-0329.

Aussi, vous pourriez trouver la réponse dans la rubrique "Conseils de dépannage" à l'arrière de ce guide.

Liste de Piéces (pour le modéle 28320xx2)

Assurez-vous que la boîte contient les articles suivants.

Base

2 Socle de chargement de combiné

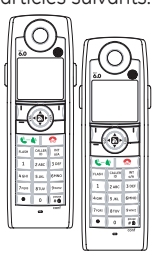

2 Combinés

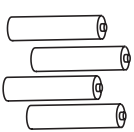

4 AAA baterías d'hydrure de Nickel-métál (Ni-MH)

2 Couvercles du compartiment de la pile

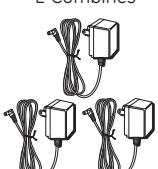

3 adaptateur CA

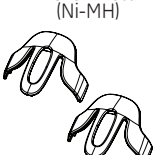

2 Pinces-ceinture

Câble Ethernet

Cordon téléphonique

ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

IMPORTANT: Étant donné que les téléphones sans cordon fonctionnent à l'électricité, vous devriez disposer d'au moins un téléphone avec cordon dans la maison, en cas de panne de courant.

REMARQUE SUR L'INSTALLATION : Cet appareil utilise une fréquence de 1,9 GHz pour communiquer en minimisant l'interférence provenant d'autres appareils électroniques. Pour réduire encore plus cette interférence, la base de votre téléphone sans fil ne devrait pas être placée près ou sur un téléviseur, un four à micro-ondes ou un magnétoscope. Si l'interférence persiste, déplacez le téléphone sans fil à une plus grande distance de ces appareils.

AVERTISSEMENT :
Ne placez pas votre téléphone dans la salle de bain ou dans d'autres endroits humides.

Portée du Combiné
La distance entre la base et le combiné pourrait varier considérablement selon l'emplacement de la base. Lorsque le combiné n'a pas de visibilité directe sur la base, sa portée est réduite.

Indicateur de Portée
Le symbole ⁑ sur l'affichage de votre combiné indique lorsque vous êtes à portée de la base. Lorsque vous êtes hors de portée, il clignote.

Importantes Lignes Directrices sur L'installation

- Évitez les sources de bruit et de chaleur, comme les moteurs, les lampes fluorescentes, les fours à micro-ondes, les appareils de chauffage et le soleil direct.
- Évitez les endroits extrêmement poussiéreux, humides et froids.
- Évitez les autres téléphones sans cordon.
- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.

Système de Sécurité Numérique

Lorsque vous déposez le combiné sur la base, l'appareil vérifie son code de sécurité, qui empêche les fausses sonneries d'autres téléphones sans cordon.

Exigences de la Prise Téléphonique

Vous aurez besoin d'une prise modulaire téléphonique de type RJ11C pour pouvoir utiliser ce téléphone, qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.

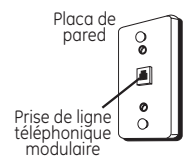

Emplacement

Vous devez placer la base à moins de 1,80 m (6 pieds) de la prise électrique CA, de la prise téléphonique et du port Ethernet.

Assurez-vous qu'elle est placée à plus de 0,90 m (3 pieds) des autres appareils électriques et en métal afin d'éviter les problèmes d'interférence.

Votre téléphone fonctionne en transmettant des signaux radio entre le combiné et la base. La force du signal dépend de l'emplacement de la base. Pour obtenir un signal plus fort, placez-la aussi haut que possible et éloignez-la des autres appareils radio et en métal.

Trois adaptateurs d'alimentation, deux socles de recharge de combiné et une alimentation pour la base sont fournis avec votre appareil. Les adaptateurs sont de grosseurs différentes; l'adaptateur le plus large est celui de la base.

Installation de la Pile du Combiné

1. Repérez la pile et le couvercle du compartiment de la pile qui sont emballés ensemble dans un sac de plastique séparément du combiné.
2. Repérez le compartiment de la pile à l'arrière du combiné.

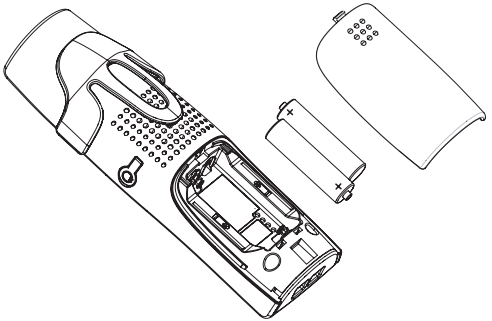

3. Insérez les piles.
4. Refermez le compartiment de la pile en poussant le couvercle vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
5. Branchez le adapteur d'alimentation c.a. dans la prise de courant.
6. Placez les combinés sur les socles de recharge. Le témoin bleu CHARGE s'allume, indiquant que les piles sont en cours de recharge.

Laissez le combiné se charger pendant 16 heures avant l'utilisation initiale. Si vous ne chargez pas correctement le combiné, le rendement de la pile sera compromis.

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvé par Thomson Inc. modéle GP 75AAAHC 1.2V 750mAh, AAA baterías rechargeables d'hydrure de Nickel-métál (Ni-MH), qui est compatible avec cette unité.

Rendement des Piles
Lorsque les piles sont complètement rechargées, le combiné affiche l'icône d'une pile pleine. Afin de maintenir le rendement de vos piles, retirez le combiné du socle de recharge pour quelques heures (après la recharge initiale de 16 heures).

Avertissement de Pile Faible
Le combiné affiche l'icône clignotante d'une pile "vide" et émet une tonalité d'avertissement. Rechargez le combiné immédiatement.

Lorsque la pile est en cours de recharge, la barre du niveau de la pile s'anime.

Témoin de Recharge de la Pile
Le témoin bleu de recharge sur le socle de recharge du combiné reste allumé lorsque le combiné est sur le socle, même lorsque les piles sont complètement chargées.

ATTENTION : Utilisez seulement l'adapteur modèle de la puissance 5-2792 qui accompagne l'appareil. L'utilisation d'autres adapteurs de puissance peut endommager l'unité. Le adapteur de courant fourni avec cet appareil doit être placé correctement en position verticale ou monté sur le sol.

IMPORTANT : Ne branchez pas le cordon téléphonique avant que le combiné soit complètement rechargé. La base doit être branchée à l'alimentation CA en tout temps.

REMARQUE SUR L'INSTALLATION : Votre téléphone InfoLink est conçu pour un usage domestique et fonctionne avec la majorité des systèmes Internet standards (environnements et logiciels non commerciaux et non corporatifs). Cela inclut les routeurs à fil et/ou sans fil qui offrent les fonctions de sécurité supplémentaires d'un pare-feu matériel (le trafic Internet HTTP utilise le port 80 pour les communications entrantes et sortantes, qui est habituellement ouvert dans la configuration des pare-feu). Par contre, cet appareil pourrait ne pas fonctionner correctement s'il est derrière un pare-feu ne permettant pas le trafic HTTP entrant et sortant utilisant le port 80. **Cet appareil ne fonctionne pas avec une connexion Internet commutée.**

Configuration de la Base

La base requiert une connexion à accès direct à Internet, et l'adresse IP de la base doit être fournie par un serveur DHCP.



Connexion Ethernet

1. Utilisez le câble ETHERNET (RJ45) fourni avec votre téléphone; branchez-le à votre modem à large bande ou à un routeur avec accès par câble.
2. Branchez l'autre extrémité du câble au port ETHERNET de la base.

Connexion du Cordon Téléphonique

Pour utiliser le téléphone comme un téléphone standard:

1. Branchez une extrémité du cordon téléphonique dans la prise PHONE à l'arrière de la base et l'autre extrémité dans une prise murale modulaire.

Branchement á l'alimentation

1. Branchez l'adaptateur d'alimentation fourni avec votre appareil à la base.
2. Branchez l'adaptateur à une prise électrique murale.
3. Lorsque la base est alimentée, l'appareil entre dans un processus de démarrage d'environ une minute, qui suit les étapes suivantes :

   a) le témoin bleu DECT est allumé (continuellement);

   b) le témoin vert POWER clignote;

   c) le témoin bleu DECT et le témoin vert POWER clignotent; et

   d) le témoin vert POWER et le témoin bleu ETHERNET sont allumés (continuellement).

L'appareil a maintenant terminé le processus. Le téléphone ne fonctionnera pas avant que ce processus soit terminé.

Synchronisation du Combiné*

1. Après que la base ait été allumée, attendez de cinq à sept secondes jusqu'à

   ce que l'icône de synchronisation RSS s'affiche brièvement sur le combiné. Cela indique que le combiné et la base sont synchronisés l'un avec l'autre.
2. Ensuite, **l'Assistant du service RSS** apparaîtra pour vous guider étape par étape dans la configuration de la météo et des alertes météo. Certains fils utiles sont préconfigurés pour vous aider à démarrer.

   -OU-

   vous pouvez quitter l'assistant et y revenir plus tard.
3. Les fenêtres du contenu programmé commenceront à défiler automatiquement; le combiné est prêt à être utilisé.

Pour plus d'informations sur la configuration RSS, consultez : Programmation de votre téléphone > Réglages RSS

REMARQUE : Votre combiné affiche automatiquement **l'icône de synchronisation RSS** pendant quelques secondes lorsque les fils sont mis à jour, à intervalles de 15 minutes environ. Pendant ce processus automatique, vous ne pourrez pas rechercher ou afficher vos fils RSS.

*Thomson Inc. ne garantit pas que le contenu des sites web ou des fils RSS transmettant un contenu à cet appareil (téléphone InfoLink) sera ininterrompu et sans erreur. L'accès au contenu en continu de cet appareil dépend de la disponibilité du fournisseur. Thomson Inc. ne fait la promotion d'aucun contenu Internet ni d'aucun fil RSS offert par une tierce partie et auquel cet appareil peut accéder.

Présentation de la Base

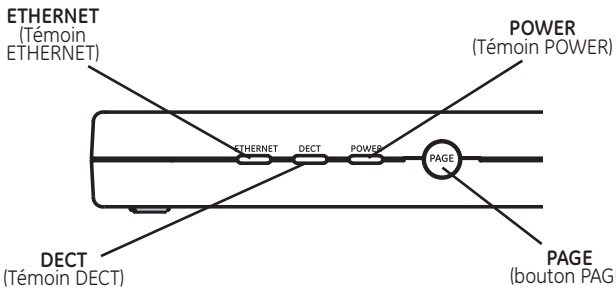

Témoin ETHERNET (bleu)

Lorsqu'il clignote, cela indique une erreur de réseau lors de la dernière mise à jour RSS.

Lorsqu'il est allumé continuellement, cela indique que la connexion Ethernet fonctionne correctement.

Lorsqu'il est éteint, cela indique qu'il n'y a pas de connexion Ethernet.

Témoin DECT (bleu)

Lorsqu'il clignote, cela indique que la base est en mode d'enregistrement du combiné.

Lorsqu'il est allumé continuellement, cela indique qu'il y a un appel en cours.

Lorsqu'il est éteint, cela indique qu'il n'y a aucune activité.

Témoin POWER (vert)

Lorsqu'il est allumé continuellement, cela indique que la base est alimentée.

Lorsqu'il clignote, cela indique que la base est en mode de démarrage.

Bouton PAGE

Appuyez sur ce bouton pour rechercher le(s) combiné(s) égaré(s).

Pour plus d'informations sur la fonction de recherche, consultez : Programmation de votre téléphone > Recherche.

Présentation du Combiné

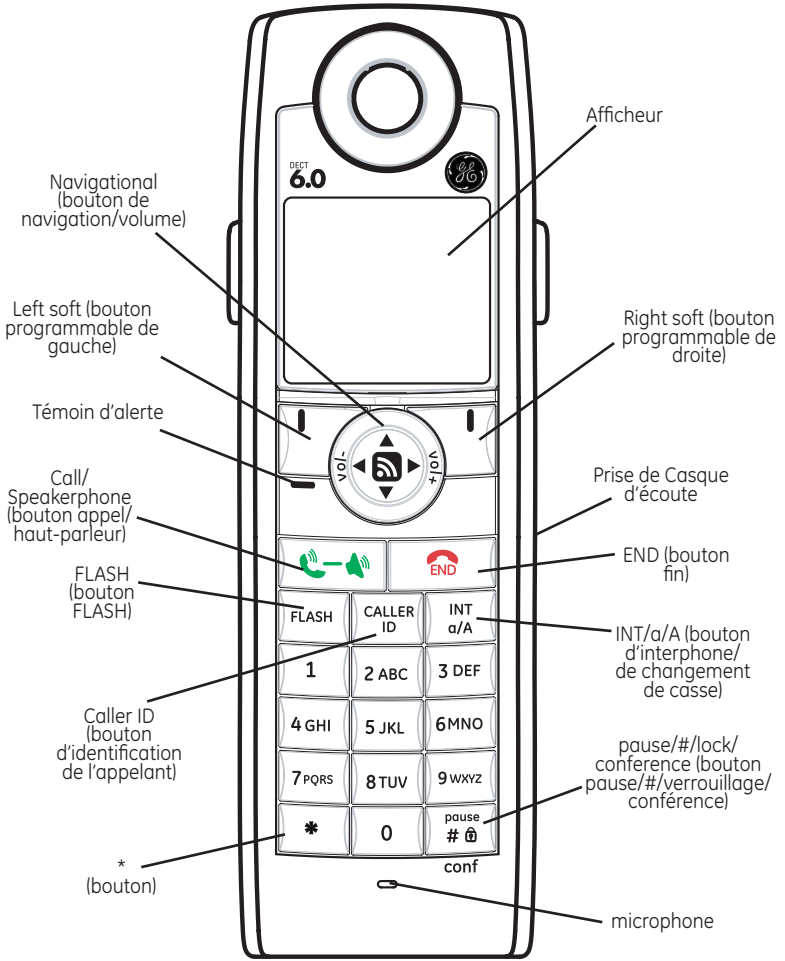

Bouton Programmable de Gauche
Sélectionne l'élément courant du menu ou confirme un réglage, selon l'affichage courant.

Bouton Programmable de Droite
Le bouton "Back" permet de revenir à l'affichage précédent.

Bouton de Navigation/Volume
Lorsque vous êtes dans un menu ou dans l'affichage du contenu, appuyez sur l'anneau extérieur pour défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Pendant un appel, appuyez sur le bouton vol (-/+) pour augmenter ou diminuer le volume.

Témoin d'alerte
S'il clignote, cela indique que vous avez un message vocal en attente ou une alerte météo, si les alertes météo RSS ont été sélectionnées.

Bouton Appel/Haut-Parleur
Initie ou répond à un appel. Pendant un appel, passe en mode haut-parleur.

Bouton Fin
Met fin à un appel. Vous permet aussi de revenir au mode d'attente à partir de n'importe quelle fonction RSS ou du menu.

Bouton FLASH
Prendre un appel en attente; pendant un appel, appuyez sur ce bouton pour prendre un nouvel appel entrant.

Bouton d'identification de l'appelant
Appuyez brièvement pour afficher la liste des appels reçus. Appuyez et gardez enfoncé pour afficher la liste des appels sortants.

Bouton d'interphone/de Changement de Casse
Vous permet de faire des appels haute définition (HD) entre les combinés enregistrés sur la base. En mode d'éditeur de texte, permet de changer la casse.

Bouton *
En mode d'éditeur de texte, affiche le tableau des symboles.

Bouton Pause/#/Verrouillage/Conférence
Vous permet d'entrer une pause lors de la composition, de verrouiller le clavier ou de faire une conférence téléphonique à trois.

Affichage en Mode d'attente

L'affichage en mode d'attente de votre téléphone possède plusieurs indicateurs d'état et permet d'accéder à l'interface sous forme de menu. L'illustration ci-dessous présente l'affichage et les éléments qui le composent.

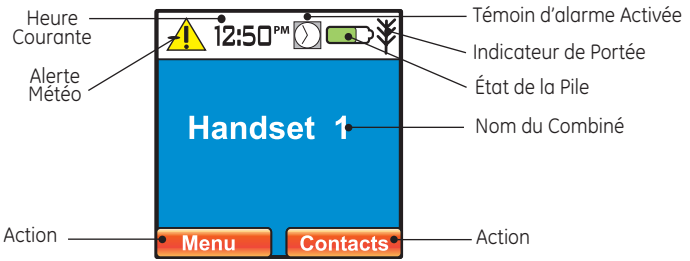

Alerte Météo	• Lorsqu'une alerte météo est déclarée, le symbole d'alerte de l'affichage clignote (ainsi que le témoin rouge d'alerte). Après que vous ayez pris connaissance de l'alerte, l'indicateur s'éteint. • Lorsqu'il y a un avertissement ou une veille météo, seul le symbole d'alerte clignote sur l'affichage. • Le symbole d'alerte de l'affichage continue à clignoter jusqu'à ce que l'alerte soit levée.
Indicateur de Portée	Clignote lorsque le combiné est hors de portée de la base.
État de la Pile	Indique l'état de la pile. Pile faible. Pile complètement chargée. Pile partiellement chargée. Pile en cours de chargement.

Navigation dans le Menu

Votre téléphone possède un système de menu facile à utiliser. Chaque menu ouvre une liste d'options. Lorsque le combiné est en mode d'attente, appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu principal.

Appuyez sur le bouton pour naviguer jusqu'aux options du menu que vous désirez.

Appuyez sur le bouton pour sélectionner des options supplémentaires ou confirmer le réglage affiché; si un nouvel appel a été reçu, appuyez sur ce bouton pour ouvrir les dossiers d'identification de l'appelant. Appuyez sur le bouton pour revenir au menu précédent.

Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 60 secondes, le combiné retournera en mode d'attente automatiquement. En tout temps, appuyez sur le bouton END pour annuler et retourner en mode d'attente.

Le Tableau suivant Présente les Éléments du Menu Principal:

Listes des Appels	Accès aux listes des appels reçus, des appels sortants et des appels effacés.
Combiné	Réglage des préférences : nom du combiné, langue, couleur du menu, image d'arrière-plan, contraste, réponse automatique, indicatifs régionaux et réglages par défaut.
Contacts	Ajout, édition ou suppression des entrées dans l'annuaire.
Sons	Réglage des préférences : volume, tonalités de sonnerie, volume de la sonnerie et clavier.
Réglages de la Base	Affichage de l'adresse IP.
Réglages de l'heure	Réglage de la date et de l'heure, sélection du format de l'heure et réglage des fonctions de l'alarme.
Enregistrement	Enregistrement et désenregistrement de combinés sur la base.
Configuration RSS	Affichage et configuration des fils RSS; rétablir les fils RSS par défaut.
Aide	Information détaillée sur la configuration des fils et l'utilisation du bouton de navigation.

Réglages du Combiné

Huit menus programmables sont disponibles : nom du combiné, langue, couleur du menu, image d'arrière-plan, contraste, réponse automatique, indicatifs régionaux et réglages par défaut.

Pour ouvrir les réglages du combiné à partir du menu;

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton [!], naviguez jusqu'au menu ***Combiné***, puis appuyez sur [!] pour l'ouvrir.

Nom du Combiné

Modifier le nom affiché sur l'affichage du combiné.

À partir du menu du *Combiné*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Nom du Combiné***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour l'ouvrir.
3. Entrez le nom à l'aide du clavier numérique puis appuyez sur le bouton [!] pour confirmer. Par défaut, ce dernier est *InfoLink*.

Langue

Sélectionnez la langue de l'affichage.

À partir du menu du *Combiné*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Langue***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir le menu.
3. Use ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à pour naviguer jusqu'à la langue désirée. Par défaut, ce dernier est *ANGLAIS*.
4. Appuyez sur le bouton [!] pour sauvegarder votre sélection.

REMARQUE : Si vous ne pouvez pas lire la langue de l'affichage, consultez : Réglages du combiné > Langue.

Entrée du Nom du Combiné: Vous devrez peut-être d'appuyer à plusieurs reprises sur le bouton [!] pour effacer le nom courant.

Le nom du combiné est limité à une longueur de 8 caractères.

Appuyez sur la touche 0 pour entrer un espace ou sur le bouton * pour afficher le tableau des symboles.

Couleur du Menu

À partir du menu du *Combiné*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Couleur du Menu***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à jusqu'à la couleur désirée. Par défaut, ce dernier est *Bleu*.
4. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection.

Image d'arrière-plan

À partir du menu du *Combiné*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Image***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à votre sélection, appuyez sur le bouton pour afficher. Par défaut, ce dernier est *Image 4*.
4. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection.

Contraste de l'affichage

À partir du menu du *Combiné*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Contraste***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton pour illuminer ou pour assombrir.
4. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection.

Réponse Auto

À partir du menu du *Combiné*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Réponse Auto***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner ***Off*** ou ***On***. Par défaut, ce dernier est *Off*.
4. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection.

Indicatifs Regional

Indicatifs régionaux préréglés.

À partir du menu du *Combiné*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Indicatifs Regional***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner ***Indicatif Régional*** ou ***Indicatif Régional***.
4. Entrez l'indicatif à trois chiffres. Par défaut, ce dernier est - - -.
5. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection.

Réponse Automatique

Si la fonction de Réponse automatique est réglée à ***On***, le combiné répond automatiquement à l'appel entrant lorsqu'il sonne et que vous le décrochez. (comme si vous appuyiez sur le bouton).

Si la fonction de Réponse automatique est réglée à ***Off***, vous devez appuyer sur le bouton pour répondre à l'appel après avoir décroché le combiné.

Indicatifs Régional

Le téléphone utilise l'indicatif régional préprogrammé pour déterminer le format d'affichage des numéros lorsqu'un signal d'identification de l'appelant est reçu. L'indicatif régional préprogrammé est aussi utilisé pour la fonction de rappel.

Indicatifs Régional

Selon l'endroit où vous êtes, vous devrez peut-être programmer les codes régionaux. Ceux-ci sont nécessaires pour déterminer le format d'affichage des numéros lorsqu'un signal d'identification de l'appelant est reçu. Les appels reçus correspondants à l'un des indicatifs régionaux sont affichés avec 10 chiffres. Si le numéro n'est pas affiché correctement, il est possible que l'appareil ne puisse pas rappeler ce numéro correctement. Vous pouvez programmer jusqu'à cinq indicatifs régionaux.

Vous pourriez devoir utiliser cette fonction si vous avez:

- Plusieurs indicatifs régionaux.
- Des indicatifs régionaux qui se chevauchent.
- Des régions qui utilisent la composition à dix chiffres.

Paramétres par Défaut

À partir du menu du *Combiné*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Paramétres par Défaut***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton pour confirmer.

Liste des Réglages par Défaut:

Nom du Combiné	Combiné #	**Volume de L'Écouteur**	Six barres
Langue	Anglais	**Internes Tonalité de Sonnerie**	Mélodie 1
Couleur du Menu	Bleu	**Externes Tonalité de Sonnerie**	Mélodie 5
Image d'arrière-plan	Image 4	**Volume Sonnerie**	Six barres
Contraste	Niveau moyen	**Bip de Touche**	On
Réponse Auto	Off	**Format de L'Heure**	12 Heures
Indicatif Regional	- - -	**Alarm Tone**	Off

Contacts

Pour ouvrir les contacts à partir du menu;

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton [!], pour naviguer jusqu'à menu ***Contacts***, appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir.

Chercher un Dossier

À partir du menu *Contacts*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Chercher un Dossier***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir le menu.
3. La liste courante des contacts est affichée. Appuyez sur le bouton ◎ pour ajouter ou sur ◎ pour naviguer dans les contacts.
4. Appuyez sur le bouton [!] pour sélectionner le contact et afficher les options : afficher les informations, supprimer l'entrée, éditer l'entrée, copier l'entrée sur d'autres combinés et afficher l'état de l'annuaire.

Ajouter Nom

À partir du menu *Contacts*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Ajouter Nom***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir le menu.
3. ***Nom, Accueil, En Fonction, Cellule*** s'affichent. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer dans la liste. Appuyez sur le bouton [!] pour éditer l'entrée.

Copier Tous les Noms **(sur un autre combiné)**

À partir du menu *Contacts*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Copier tous les noms***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir le menu.
3. ***Num de Combiné*** s'affichent. Use ◎ ou ◎ pour naviguer dans la liste. Appuyez sur le bouton [!] pour copier l'entrée.

État du Répertoire

À partir du menu *Contacts*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***État du Répertoire***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. ***Nb d'entrées totales*** et ***Nb d'entrées libres*** est affichée.

Sons

Réglez vos préférences pour chaque combiné.

Pour ouvrir le menu Sons à partir du menu;

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton , pour naviguer jusqu'à menu ***Sons***, appuyez sur le bouton pour ouvrir.

Volume de L'Écouteur

Dans le menu *Sons*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Volume de L'Écouteur***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. Le réglage courant est affiché. Appuyez sur le bouton pour augmenter ou sur pour diminuer le volume. Par défaut, ce dernier est *Six barres*.
4. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection.

Information sur les Tonalités de Sonnerie

Vous pouvez sélectionner l'une des 12 mélodies différentes pour les appels externes (normaux) et internes (interphone).

Tonalité de Sonnerie

Dans le menu *Sons*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Tonalité de Sonnerie***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu. Appuyez sur le bouton ou pour basculer entre ***Internes*** (interphone/recherche) et ***Externes*** (appels entrants) and appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur le bouton ou . Un échantillon est joué. Appuyez sur le bouton pour confirmer. Par défaut ***Internes***, ce dernier est *Mélodie 1*, Par défaut ***Externes***, ce dernier est *Mélodie 5*.
4. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection.

Volume de Sonnerie

Dans le menu *Sons*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Volume de Sonnerie***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir le menu.
3. Le réglage courant est affiché. Appuyez sur le bouton ◎ pour augmenter ou sur ◎ pour diminuer le volume. Appuyez sur le bouton [!] pour confirmer. Par défaut, ce dernier est *Six barres*.
4. Appuyez sur le bouton [!] pour sauvegarder votre sélection. ***Volume de Sonnerie Enregistrée*** est affichée.

Bip de Touche

Dans le menu *Sons*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Bip de Touche***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour basculer entre ***Off*** et ***On***, appuyez sur le bouton [!] pour confirmer. Par défaut, ce dernier est *On*.
4. Appuyez sur le bouton [!] pour sauvegarder votre sélection. ***Bip de Touche On*** est affichée.

Réglages de la Base

Pour ouvrir Réglages de la base à partir du menu;

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton [!], pour naviguer jusqu'à menu ***Réglages de la Base***, appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir.

Adresse IP de la Base

À partir du menu *Réglages de la Base*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Adresse IP de la base***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir le menu.
3. Votre adresse IP est affichée.

Information sur le Volume de la Sonnerie

Six niveaux de volume de la sonnerie du combiné sont disponibles, incluant off.

Si vous sélectionnez off, une icône apparaît dans le coin supérieur gauche de l'affichage. Les appels continueront à sonner sur la base et l'affichage du combiné indiquera les appels entrants.

Réglages de L'Heure

Pour ouvrir Réglages de l'heure à partir du menu;

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton [ ], pour naviguer jusqu'à menu ***Réglages de L'Heure***, appuyez sur le bouton [ ] pour ouvrir.

REMARQUE : Si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant, l'heure du combiné est automatiquement mise à jour lorsque vous recevez un premier appel entrant.

Régler Date et Heure

Dans le menu *Réglages de L'Heure*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Régler Date et Heure***.
2. Appuyez sur le bouton [ ] pour ouvrir le menu.
3. Entrez la date en format mm/jj.
4. Appuyez sur les touches numériques pour entrer l'heure en format hh:mm; appuyez sur # pour sélectionner ***AM*** ou ***PM***.
5. Appuyez sur le bouton [ ] pour sauvegarder votre sélection. ***Format de L'Heure Enregistré*** est affichée.

Format de L'Heure

Dans le menu *Réglages de L'Heure*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Format de L'Heure***.
2. Appuyez sur le bouton [ ] pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour basculer entre ***12 Heure*** ou ***24 Heure***. Par défaut, ce dernier est *12 H*.
4. Appuyez sur le bouton [ ] pour sauvegarder votre sélection. ***Format de L'Heure Enregistré*** est affichée.

Alarme

Dans le menu *Réglages de L'Heure*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Alarme***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton pour activer l'alarme.

   On Une Fois - Réglage de l'heure préférée pour l'alarme simple.

   On Quotidiennement - Réglage de l'heure préférée pour l'alarme quotidienne.

   Off - Désactivation de l'alarme.
4. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection. ***Terminé*** est affichée.
5. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Régler la Tonalité D'Alarme***.
6. Appuyez sur le bouton pour entendre un échantillon. Appuyez sur le bouton ou pour faire une nouvelle sélection. Par défaut, ce dernier est *OFF*.
7. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection. ***Tonalité D'Alarme Enregistrée*** est affichée.

Lorsque l'alarme est activée, une icône apparaît sur l'affichage principal.

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton du ou des combiné(s) pour désactiver l'alarme.

Configuration RSS

Pour ouvrir le menu Réglages RSS à partir du menu;

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton , pour naviguer jusqu'à menu ***RSS***, appuyez sur le bouton pour ouvrir.

Afficher les Chaînes

À partir du menu *RSS*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Afficher les Chaînes***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir.
3. Les fils RSS préconfigurés sont affichés.

REMARQUE : Vous ne pouvez ajouter un nouveau fil RSS que sur un seul combiné à la fois. Si vous essayez d'ajouter un contenu RSS sur plus d'un combiné en même temps, l'avertissement. ***Le service n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard*** pourrait s'afficher.

Config. des Chaînes

Sélectionnez vos fils préférés.

À partir du menu *RSS*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Config. des chaînes***.
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner un fil. (identifié par l'icône). Appuyez sur le bouton pour ouvrir ***Config. des chaînes***.
4. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à l'option désirée;

   Fils Préconfigurés *- Liste de toutes les catégories que vous pouvez sélectionner.*

   Fils Personnalisés *- Liste de tous vos fils RSS personnalisés. Ces derniers doivent d'abord être configurés sur la page web de personnalisation du InfoLink. Consultez la rubrique :* ***Personnalisation de votre service d'information***

   Désactiver - Suppression du fil du menu de navigation (identifié par un numéro de fil recouvert d'un X).
5. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder votre sélection.

Config RSS par Défaut

À partir du menu *RSS*;

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Conf RSS par défaut***.
2. Appuyez sur le bouton pour confirmer la restauration des réglages par défaut. Vous serez invité à personnaliser vos fils météo et d'alertes météos pour votre région.
3. Appuyez sur le bouton pour démarrer la personnalisation.

Aide

Aide pour la configuration des fils et l'utilisation des boutons de navigation.

Pour ouvrir le menu Aide à partir du menu;

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton [!], pour naviguer jusqu'à menu ***Aide***, appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir.

Configuration des Fils

À partir du menu *Aide*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Config. du fil***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer dans le texte.
4. Appuyez sur le bouton [!] pour revenir à l'écran précédent.

Bouton de Navigation

À partir du menu *Aide*;

1. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Bouton de navigation***.
2. Appuyez sur le bouton [!] pour ouvrir le menu.
3. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer dans le texte.
4. Appuyez sur le bouton [!] pour revenir à l'écran précédent.

Appels reçus

Affiche les informations sur les appels auxquels vous avez répondu ou que vous avez manqués. Un appel manqué est identifié par un astérisque à la droite de l'entrée.

Appels manqués

L'affichage principal vous indiquera si vous avez manqué des appels et le nombre d'appels manqués. Appuyez sur le bouton pour afficher l'appel manqué.

Appels sortants

La liste affiche les informations sur les 20 derniers appels sortants faits avec ce combiné.

Au total, un maximum de 50 appels par combiné peut être enregistré dans les listes des ***Appels reçus*** *et des* ***Appels manqués****.*

Vous pouvez afficher, naviguer et composer les numéros dans les listes d'appels ou les copier dans l'annuaire.

Si un appel est reçu alors que la liste d'appels est pleine, l'entrée la plus vieille sera remplacée par les informations sur le nouvel appel.

Listes D'Appels

Ce menu vous permet d'afficher et de gérer vos listes d'appels. Vous pouvez sélectionner un appelant dans une des listes pour le rappeler, supprimer un numéro ou l'ajouter á votre annuaire. Vous pouvez aussi sélectionner une liste d'appels á supprimer en entier.

Pour ouvrir Listes d'appels à partir du menu;

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton , le menu ***Listes D'Appels*** s'affiche, appuyez sur le bouton pour ouvrir.

Liste des appels reçus ou liste des appels sortants

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Appels Reçus*** ou ***Numéros Composés*** liste d'appels. Appuyez sur le bouton pour ouvrir.
2. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à numéro désiré.
3. Appuyez sur le bouton pour sélectionner.
4. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à la catégorie désirée:

   Appel - Appuyez sur le bouton pour composer le numéro sélectionné.

   Suppression - Appuyez sur le bouton pour supprimer le numéro sélectionné. Appuyez sur le bouton pour confirmer.

   Sauvegarder le numéro - Appuyez sur le bouton pour enregistrer le numéro dans l'annuaire.

   Entrez le nom en utilisant le clavier numérique, puis appuyez sur le bouton .

   Confirmez (ou éditez) le numéro puis appuyez sur le bouton .

Suppression d'une liste d'appels

1. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Effacer Listes D'Appels***. Appuyez sur le bouton pour ouvrir.
2. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à l'entrée désirée.
3. Appuyez sur le bouton pour sélectionner.
4. Appuyez sur le bouton pour confirmer votre sélection.

Minuterie des Appels

L'affichage indique la durée de l'appel en cours. Après avoir raccroché, la durée totale s'affiche brièvement.

Faire un Appel

1. Appuyez sur le bouton [📞], puis composer le numéro désiré.

   - OU -

   Composez d'abord le numéro, puis appuyez sur le bouton [📞].

   - OU -

   Appuyez sur le bouton [1] pour ouvrir l'annuaire, naviguez jusqu'au nom désiré, puis appuyez sur le bouton [📞].

   - OU -

   Appuyez et relâchez le bouton [CALLER ID] pour ouvrir la liste ***Appels Reçus*** ou appuyez et gardez enfoncé le bouton [CALLER ID] pour ouvrir la liste ***Numéros Composés***, appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à numéro désiré puis appuyez sur le bouton [📞].

Répondre á un Appel

Si la fonction de Réponse automatique est activée (***On***) et que le combiné est sur son socle de recharge, vous n'avez qu'à décrocher le combiné (lorsqu'il sonne) et le téléphone répond automatiquement à l'appel.

Si le combiné est dans son socle de recharge ou que la fonction de Réponse automatique est désactivée (***Off***), appuyez sur le bouton [📞] pour répondre à l'appel.

Si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant de votre fournisseur de service, le numéro et le nom de l'appelant s'affichent après la première sonnerie.

Terminer l'appel

Appuyez sur le bouton [END] ou replacez le combiné dans son socle de recharge.

REMARQUE : Si vous faites une erreur lors de la composition du numéro, appuyez sur le bouton [1] pour effacer le dernier chiffre entré ou appuyez plusieurs fois pour effacer tous les chiffres.

Pour Passer en mode Haut-Parleur :

En tout temps pendant un appel, vous pouvez appuyez sur le bouton [📞], pour revenir en mode combiné, appuyez à nouveau sur le bouton [📞]. Lorsque vous êtes en mode haut-parleur, une icône de haut-parleur apparaît sur l'affichage.

Réglage du Volume du Combiné/Haut-Parleur :

Pendant un appel, appuyez sur le bouton ◎ pour augmenter ou sur ◎ pour diminuer le volume. L'affichage indique le niveau courant : deux barres indiquent le minimum et dix barres indiquent le maximum.

Haut-Parleur

Le haut-parleur vous permet de parler à l'appelant sans être obligé de tenir le combiné. Il permet aussi à d'autres personnes dans la pièce d'écouter les deux parties de la conversation.

Faire un Appel avec le Haut-Parleur

1. Appuyez sur le bouton [ ] pour obtenir la tonalité, puis appuyez à nouveau sur [ ] pour passer en mode haut-parleur. Composez le numéro. Votre appel sera entendu sur le haut-parleur du combiné.
2. En tout temps, pour revenir en mode combiné, appuyez à nouveau sur le bouton [ ], (le bouton [ ] sert à basculer entre le mode combiné et le mode haut-parleur).
3. Appuyez sur le bouton [END] pour terminer l'appel.

Répondre á un Appel avec le Haut-Parleur

Lorsque le téléphone sonne:

1. Appuyez sur le bouton [ ] pour répondre à l'appel, puis appuyez à nouveau sur [ ] pour passer en mode haut-parleur. Votre appel sera entendu sur le haut-parleur du combiné.
2. Appuyez sur le bouton [END] pour terminer l'appel.

Sourdine

Pour avoir une conversation en privé hors ligne avec une personne dans la pièce, utilisez la fonction MUTE. La personne sur la ligne téléphonique ne pourra pas vous entendre, mais vous pourrez l'entendre.

1. Pendant l'appel, appuyez sur le bouton [ ] (Mute). L'affichage indique ***Sourdine On***. Lorsque la sourdine est activée, l'appelant ne peut pas vous entendre.
2. Appuyez sur le bouton [ ] (Off) pour reprendre l'appel.

Recherche

Vous pouvez utiliser le bouton de la base pour rechercher tous les combinés enregistrés et retrouver un combiné égaré.

1. Appuyez sur le bouton PAGE de la base. Tous les combinés enregistrés sonnent. L'affichage indique ***Recherche***.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton PAGE, ou sur n'importe quel bouton d'un combiné, pour annuler la recherche.

Verrouillage des Touches

Vous pouvez verrouiller le clavier pour prévenir une composition accidentelle lorsque vous vous déplacez avec le combiné.

1. Appuyez et gardez enfoncé le bouton [pause / # 🔒] jusqu'à ce que le message ***Pavé Verrouillé*** et le symbole d'un cadenas s'affichent.
2. Appuyez sur le bouton [📞] pour déverrouiller, puis appuyez à nouveau sur [📞] pour confirmer.

REMARQUE : *Vous ne pouvez pas faire d'appels d'urgence lorsque le clavier est verrouillé.*
Répondez aux appels entrants en appuyant sur le clavier comme d'habitude.

Fonctionnement de L'Interphone

Si vous avez deux combinés ou plus enregistrés sur la base, la fonction d'interphone vous permet de parler avec un autre combiné enregistré sans occuper la ligne téléphonique, vous permettant de continuer à recevoir les appels entrants.

Faire un Appel par Interphone

1. Appuyez sur le bouton [INT / a/A] puis sur le numéro du combiné désiré (1 à 5).
2. Appuyez sur le bouton [END] pour terminer l'appel par interphone.

Réception d'un Appel par Interphone

Lorsque vous recevez un appel par interphone, le combiné sonne (selon la tonalité de sonnerie interne sélectionnée). Pour répondre à l'appel, appuyez sur le bouton [📞].

REMARQUE : L'interphone permet aux utilisateurs d'avoir une conversation avec un son haute définition.

Si vous recevez un appel externe pendant une conversation par interphone, l'appel par interphone est immédiatement annulé et les deux combinés sonnent. Appuyez sur le bouton [📞] de l'un ou l'autre des combinés pour répondre à l'appel.

Fonctions Avancées de L'Interphone

Utilisation de l'interphone lors d'appels Externes

Pendant un appel téléphonique, vous pouvez utiliser la fonction d'interphone pour : mettre en attente l'appel et rechercher un autre combiné pour avoir une conversation privée (à deux) par interphone, faire une conférence téléphonique avec les deux combinés et la ligne externe ou transférez l'appel externe sur un autre combiné.

Conversation á Deux Personnes

1. Pendant un appel téléphonique normal, appuyez sur le bouton [INT a/A] pour mettre l'appel en attente. Entrez le numéro du combiné que vous voulez rejoindre (1 à 5).
2. Lorsque le combiné qui reçoit a répondu, les deux utilisateurs peuvent maintenant parler en privé sur l'interphone. L'appel externe n'entendra pas la conversation sur l'interphone.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton [INT a/A] pour terminer l'appel par interphone et reprendre l'appel externe.
4. Appuyez sur le bouton [END] pour terminer l'appel.

Conférence á Trois

1. Pendant un appel téléphonique normal, appuyez sur le bouton [INT a/A] pour mettre l'appel en attente. Entrez le numéro du combiné que vous voulez rejoindre (1 à 5).
2. Lorsque le combiné qui reçoit a répondu, appuyez sur le bouton [pause # ⓜ] (conf) pendant au moins deux secondes pour démarrer la conférence à trois. Si l'autre combiné ne répond pas, appuyez à nouveau sur le bouton [INT a/A] pour reprendre l'appel.
3. Appuyez sur le bouton [END] pour terminer l'appel.

Transfert d'un Appel

Vous pouvez transférer un appel à un autre combiné.

1. Pendant un appel téléphonique normal, appuyez sur le bouton [INT a/A] pour mettre l'appel en attente. Entrez le numéro du combiné que vous voulez rejoindre (1 à 5).
2. Lorsque l'autre combiné a répondu, informez-le qu'il y a un appel pour lui puis appuyez sur le bouton [END]. L'appel est transféré. Si l'autre combiné ne répond pas ou si vous décidez de ne pas transférer l'appel, appuyez sur le bouton [INT a/A] pour annuler et reprendre l'appel.
3. Appuyez sur le bouton [END] pour terminer l'appel.

Afficheur (CID)

Cet appareil reçoit et affiche l'information transmise par la compagnie de téléphone. Cette information peut comprendre le numéro de téléphone, la date et l'heure.

Quand vous recevez un appel, l'information de l'appelant est transmise entre la première et la deuxième sonneries. L'information d'appelant est affichée pendant que le téléphone sonne, vous donnant ainsi la possibilité de consulter l'information et de décider de prendre ou non l'appel.

IMPORTANT: Pour utiliser les dispositifs d'identification de visiteur de cet appareil, vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro standard ou au service d'afficheur d'appel en attente. Pour savoir qui appelle pendant que vous êtes au téléphone, vous devez être abonné au service d'afficheur d'appel en attente.

Affichage de l'information de l'appelant

Lorsque vous utilisez l'appel en attente et que vous basculez entre un premier et un deuxième appel, l'affichage indique l'information de l'appelant de l'appel auquel vous êtes connecté.

Si un Appelant Raccroche

Si vous avez deux appels et que l'appelant sur l'appel en attente raccroche, vous pourriez entendre une tonalité de composition lorsque vous prenez cet appel. Appuyez à nouveau sur le bouton FLASH pour reprendre l'appel avec l'appelant restant.

Si l'un des appelants raccroche, le téléphone pourrait ne pas le détecter et afficher une information de l'appelant incorrecte.

Si vous Oubliez un Appel en Attente

Il peut arriver que vous ayez un appel en attente et que vous raccrochiez après avoir terminé votre conversation avec un autre appelant. Dans cette situation, le téléphone sonnera à nouveau pour l'appel en attente.

Afficheur D'appel en Attente

Dans la mesure où vous êtes abonné au service d'afficheur d'appel en attente offert par la compagnie de telephone; si vous recevez un appel d'arrivée et vous emplyez la GE fixez multi le système à la main, un signal sonore indique que la presence d'une attente d'appel invitent la ligne. L'information d'identification de visteur d'attente d'appel sera montrée et stocké dans l'histoire de tous les combines dans le système.

Répondre à un Appel entrant en Attente

Si vous recevez un deuxième appel entrant pendant que vous êtes en conversation sur l'autre ligne, vous entendrez une tonalité dans l'écouteur. L'information d'identification de l'appelant s'affiche et le message ***Réponse Appel?*** apparaît sous le titre ***Message en Attente***.

1. Appuyez sur le bouton FLASH pour répondre. Le premier appel est mis en attente et vous passerez au nouvel appel.
2. Appuyez sur le bouton FLASH pour revenir au premier appel et mettre en attente le deuxième appel.
3. Appuyez sur le bouton FLASH pour basculer entre les appels.

Personnalisation de vos Services RSS InfoLink á l'écran

Les pages de configuration suivantes vous offrent un portail vous permettant de personnaliser votre appareil InfoLink.

Ouvrir la Page de Configuration

Vous devrez entrer l'adresse IP de la base sur votre ordinateur.

1. Lancez votre navigateur web préféré (par exemple, Internet Explorer ou Firefox). Assurez-vous d'utiliser une connexion directe (sans serveur proxy).
2. Utilisez l'un des combinés enregistrés; appuyez sur le bouton menu, naviguez jusqu'à Réglages de la base puis appuyez sur OK.
3. Le message ***Adresse IP de la base*** s'affiche; appuyez sur OK. L'adresse IP est affichée.
4. Entrez l'adresse IP affichée sur votre combiné dans le navigateur web de votre ordinateur.
5. Cliquez sur "Aller" dans le navigateur web de votre ordinateur.

La page web InfoLink suivante s'affiche :

AVERTISSEMENT :
Thomson Inc. ne garantit pas que le contenu des sites web ou des fils RSS transmettant un contenu à cet appareil (téléphone InfoLink) sera ininterrompu et sans erreur. L'accès au contenu en continu de cet appareil dépend de la disponibilité du fournisseur. Thomson Inc. ne fait la promotion d'aucun contenu Internet ni d'aucun fil RSS offert par une tierce partie et auquel cet appareil peut accéder.

Gestion du Combiné

1. Cet écran vous permet de configurer six fils RSS pour chaque combiné.

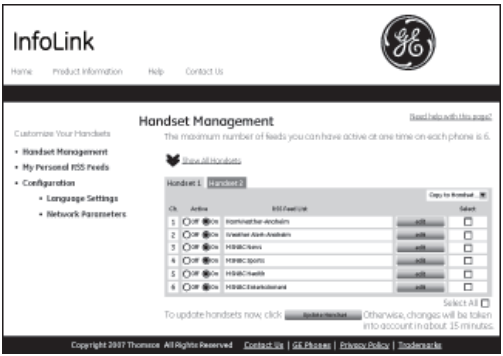

2. Vous pouvez afficher un combiné à la fois ou plusieurs combinés en même temps (afficher tous les combinés).
3. Vous pouvez activer les fils disponibles pour l'affichage en cliquant sur On. Vous pouvez désactiver le fil pour le combiné en cliquant sur « Off ».
4. Les fils de contenu de chaque combiné peuvent être configurés différemment ou copiés sur un autre combiné.
5. Cliquez sur edit pour ouvrir la liste Édition des fils RSS. Chaque fil peut être configuré à partir d'une longue liste de fils.
6. Lorsque vous avez terminé la configuration du combiné, cliquez sur le bouton ***Update Handset*** pour activer les modifications.

Édition d'un fil RSS

1. Cliquez sur edit pour l'ouvrir. Sélectionnez les fils RSS dans la liste.

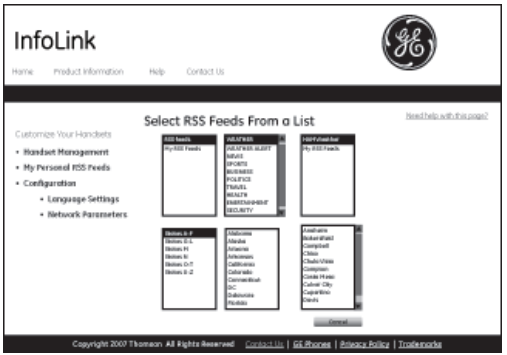

2. Parcourez toutes les listes déroulantes affichées pour configurer vos fils personnalisés.
3. Lorsque vous avez terminé toutes vos modifications, cliquez sur le bouton ***Update Handset*** au bas de la page pour mettre à jour vos préférences.
4. Le téléphone enregistre automatiquement les modifications faites au fichier de configuration en quelques minutes et affiche l'icône de **Synchronisation RSS**.
5. Vous pouvez reprendre ces étapes pour chacun des six fils disponibles.

CONSEIL : Vous pouvez trouver de nouveaux fils RSS en visitant des sites web comme *www.feedburner.com* ou en cliquant sur les logos RSS affichés sur vos sites web préférés.

REMARQUE : Le message "URL invalide" s'affiche si le fil sélectionné transmet seulement des images, de l'audio, des vidéos ou n'est pas conforme aux normes RSS.

REMARQUE : Visitez aussi le site *www.infolinkforum.com* pour afficher des fils RSS supplémentaires, lire les foires aux questions et offrir vos commentaires.

Personnalisation de Votre Service d'information

La page web InfoLink de GE vous permet de personnaliser vos services de fils RSS InfoLink.

Pour personnaliser votre combiné :

1. Cliquez sur Mes fils RSS personnalisés. L'écran suivant est affiché.

2. Entrez votre fil RSS dans le champ Adresse du fil puis appuyez sur OK.
3. Votre fil RSS personnalisé sera ajouté à Mes fils RSS personnalisés, comme ci-dessous

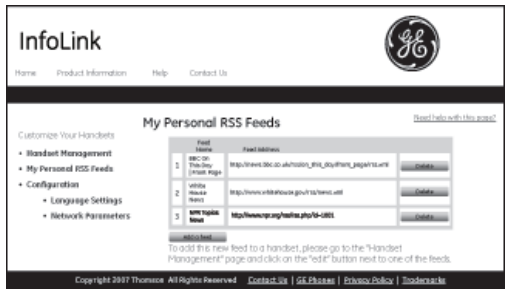
InfoLink
Home
Product Information
Help
Contact Us
Customize Your Handsets
• Handset Management
• My Personal RSS Feeds
• Configuration
• Language Settings
• Network Parameters
My Personal RSS Feeds
Need help with this page?
To add the new feed to a handset, please go to the "Handset Management" page and click on the "edit" button next to one of the feeds.
Copyright 2007 Thomson All Rights Reserved Contact Us | GE Phones | Privacy Policy | Trademarks

4. Revenez á l'écran de gestion du combiné pour entrer vos fils personnalisés pour chaque combiné.

Catégories d'informations

Votre base est préconfigurée et contient les catégories de fils RSS indiquées ci-dessous. Chaque combiné peut être configuré selon n'importe quelle combinaison de fils; vous n'avez qu'à ouvrir le Menu RSS et consultez la rubrique "Configuration d'un fil".

- HAMweather
- Government NOAA Weather
- Government Weather Alerts
- Government Homeland Security
- MSNBC.com News (Top, World, and US)
- MSNBC.com Entertainment
- MSNBC.com Health
- MSNBC.com Sports
- MSNBC.com Tech & Science
- MSNBC.com Business
- MSNBC.com Politics
- MSNBC.com Travel

Enregistrement Automatique
Les combinés fournis avec la base sont préenregistrés et prêts à être utilisés.
REMARQUE : Lorsqu'un combiné est associé avec une base, un numéro est attribué au combiné par la base. Ce numéro est affiché sur le combiné à côté de son nom et doit être utilisé pour les appels internes.

REMARQUE: Un combiné ne peut être enregistré que sur une seule base.

Combiné Supplémentaire (Acheté Séparément)

Pour les combinés supplémentaires (sans base), une fonction d'enregistrement automatique est disponible pour permettre l'enregistrement automatique d'un combiné non enregistré sans avoir besoin d'entrer un NIP.

Sur la Base:

1. Mettez la base en mode d'enregistrement en appuyant et en gardant enfoncé le bouton PAGE pendant huit secondes.
2. Le témoin DECT commence à clignoter. La base est maintenant prête à enregistrer un nouveau combiné. Le mode d'enregistrement dure pendant 90 secondes après avoir appuyé sur le bouton. Lorsque l'enregistrement est terminé, le témoin DEL clignotant s'éteint.

Sur le Combiné:

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton MENU, naviguez jusqu'au menu ***Enregistrement***, appuyez sur le bouton MENU pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur le bouton ou pour naviguer jusqu'à ***Enregistrer Combiné***.
4. Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu et démarrer l'enregistrement du combiné. Le message ***Cherche base 1*** s'affiche. Si le combiné a trouvé la base, il peut afficher (selon les réglages EEPROM) le numéro d'identification de la base (RFPI).
5. Le message ***Combiné enregistré*** s'affiche et le combiné retourne en mode d'attente.
6. Le témoin DECT de la base arrête de clignoter lorsqu'un combiné a été enregistré avec succès.

Si le combiné ne trouve pas la base, il retourne en mode d'attente. Ré-essayez.
Si le combiné émet une double tonalité, cela indique que la base a atteint son maximum de cinq combinés enregistrés.

Mise á Jour du Micrologiciel

Votre téléphone est capable de recevoir des mises à jour du micrologiciel des combinés et de la base.

1. Lorsqu'un nouveau micrologiciel est disponible, les combinés affichent l'écran Nouveau micrologiciel disponible, qui demande à l'utilisateur s'il veut faire la mise à jour.
2. Vous avez le choix de télécharger le micrologiciel immédiatement ou d'attendre à plus tard.
3. Pour télécharger le nouveau micrologiciel, suivez les messages sur l'affichage du combiné.
4. Pendant la mise à jour du micrologiciel, les témoins DEL Power et Ethernet clignoteront alternativement. Le combiné affichera Mise à jour du micrologiciel en cours.
5. Une notification de la mise à jour du micrologiciel est aussi affichée sur le combiné avec un message et un affichage spécifique lorsque la mise à jour est terminée.

REMARQUE : L'installation du nouveau micrologiciel prendra plusieurs minutes. Pendant ce temps, vous ne pourrez pas utiliser votre téléphone.

REMARQUE : Cette mise à jour du micrologiciel à partir du réseau est divisée en deux parties. À la fin de la deuxième partie, la base se réinitialise et termine la mise à jour du micrologiciel. Les témoins DEL Power et Ethernet sont allumés continuellement.

Remplacement de la Pile

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvé par Thomson Inc. modéle GP 75AAAHC 1.2V 750mAh, AAA baterías rechargeables d'hydrure de Nickel-métál (Ni-MH), qui est compatible avec cette unité.

1. Assurez-vous que le combiné est désactivé (pas en mode conversation) avant de remplacer la pile.
2. Retirez la porte du logement à piles.
3. Débranchez la fiche de pile de la prise dans le logement à pile et retirez la pile du combine.
4. Insérez la nouvelle pile et rebranchez la fiche.
5. Remettez la porte du logement à pile en place.
6. Placez le combiné sur la base ou le socle de chargement pour charger la pile. **Si vous ne chargez pas correctement la pile du combiné (pendant 16 heures) au moment de l'installation initiale du téléphone et/ou quand vous installez un bloc-pile neuf, le rendement à long terme de la pile sera compromi.**

Précautions à Prendre

- Ne pas brûler, démonter, mutiler ni percer la pile. Comme d'autres piles de ce type, des produits toxiques peuvent s'échapper et causer des blessures.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de blessure, utilisez seulement la pile **d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH)** indiquée dans le Guide de l'utilisateur.
- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- Retirez les piles si vous rangez l'appareil pour plus de 30 jours.

REMARQUE : Le sceau RBRC (Société de recyclage des piles rechargeables) sur la pile de cet appareil Thomson signale que nous participons à un programme de collecte et de recyclage des piles rechargeables.
Pour plus de renseignements, allez sur le site www.rbrc.org/cellarecycler/, appelez au 1-800-8-BATTERY ou contactez votre centre de recyclage.

Guide de Depannage

Solutions-Telephone

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez ou répétez les étapes d'installation :

  Le cordon d'alimentation de la base est-il branché dans une prise sous tension ?

  Le cordon téléphonique est-il branché dans la base et la prise murale ?
- Branchez un autre téléphone dans la même prise. S'il ne fonctionne pas, le problème se situe peut-être au niveau du câblage ou du service local.
- Le combiné est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la pile est correctement chargée.

Impossible de composer

- Le clavier est peut-être verrouillé. Si l'icône du cadenas est allumée, appuyez sur le bouton unlock pour déverrouiller et activer le clavier.

Icône "pas de signal"

- Le combiné est peut-être hors de portée de la base. Rapprochez-vous de la base.
- Enregistrez le combiné.

Le combiné ne sonne pas

- Assurez-vous que l'interrupteur de sonnerie du combiné est activé. Vous pouvez faire ce réglage par le Menu de configuration du combiné — Sons — Volume de la sonnerie.
- Sinon, il faut peut-être charger la pile. Rapprochez-vous de la base.
- Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne. Essayez de débrancher quelques postes téléphoniques.
- Vérifiez le signal de manœuvre.

Pas de son sur le combiné

- Réglez le volume du combiné.
- Vérifiez et réglez les réglages du son.

Électricité statique, bruit ou fluctuations

- Le combiné est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la base n'est pas branchée dans une prise de courant avec un autre appareil ménager. Au besoin, déplacez la base.

L'unité émet un signal

- Nettoyez les contacts de chargement du combiné.
- Voir les solutions pour "Aucun signal de manœuvre".
- Remplacez la pile.

La composition-mémoire ne fonctionne pas

- Avez-vous programmé les boutons d'emplacement-mémoire correctement ?
- Avez-vous suivi la bonne séquence de composition?

Le combiné affiche ***RECHERCHE*** ou ***PAS ENREGISTRÉ*** et ne peut établir un lien avec la base lorsque vous appuyez sur le bouton TALK/CALL BACK.

- Le combiné est peut-être hors de portée de la base. Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est installé correctement.
- Débranchez la pile du combiné puis rebranchez-la. Placez le combiné sur son socle pendant 2 à 3 minutes au moins.
- Débranchez l'adaptateur d'alimentation puis rebranchez-le. Placez ensuite le combiné sur son socle pendant 2 à 3 minutes au moins.

Le combiné affiche ***"PAS ENREGISTRÉ"***.

- Suivez les étapes de programmation dans les procédures de l'appareil pour enregistrer de nouveau le combiné sur la base.
- Appuyez sur le bouton SELECT pour démarrer l'enregistrement du combiné. Suivez les instructions à l'écran du combiné.

L'enregistrement n'a pas fonctionné.

- Rechargez les piles pendant 16 heures.
- Débranchez puis rebranchez l'adaptateur d'alimentation.

Solutions- Afficheur

Aucun affichage

- Chargez ou remplacez las piles.
- Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise de courant non commutée. Débranchez l'alimentation de la base et rebranchez-la.

Message d'erreur d'afficheur

- L'unité affiche ce message si elle détecte autre chose que l'information d'appelant valide durant le silence qui suit la première sonnerie.

Aucun afficheur

- Vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro offert par la compagnie de téléphone.

Solutions- Pile

Si vous éprouvez l'un ou l'autre des problèmes suivants, même après avoir rechargé complètement la pile, vous devrez peut-être remplacer la pile :

- Courte période de conversation
- Mauvaise qualité du son
- Portée limitée
- Indicateur de chargement/recherche ou d'antenne de combiné ne s'allume pas

Soins et Entretien

Voici quelques conseils simples pour préserver le bon fonctionnement et l'apparence de ce téléphon:

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex. : moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Ne jamais utiliser un nettoyeur puissant ou une poudre abrasive afin de ne pas endommager le fini.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.

Causes de Mauvaise Réception

- Parements en aluminium.
- Endos métallique d'isolation.
- Conduites de chauffage et autre construction métallique pouvant bloquer les signaux radio.
- Trop près d'appareils comme un four micro-ondes, une cuisinière, un ordinateur, etc.
- Conditions atmosphériques, comme un orage électrique.
- Base installée au sous-sol ou à l'étage inférieur de la maison.
- Base branchée dans une prise c.a. avec d'autres appareils électroniques.
- Pile de combiné faible.

Garantíe

Thomson Digital Technologies Ltd., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.

-OU-

2. Appelez 1-800-522-0338 (l'anglais) ou 1-800-522-0445 (Français) pour des instructions au sujet d'où expédier le produit.

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____

NOM DU MAGASIN _____

Information pour Accessoires

DESCRIPTION	No. PIÈCE
Adaptateur d'alimentation CC (base)	5-2792
Adaptateur d'alimentation CC (socle de recharge du combiné)	5-2791
Pince-ceinture	5-2793
Socle de Recharge Seulement	5-2794
Casque d'écoute à Fil	5-2713

Pour commande, appelez le distributeur le plus proche pour votre secteur;

Ontario: (905) 624-8516 **Manitoba: (204) 783-2088**

British Columbia: (604) 438-8001 **Quebec: (514) 352-9071**

Des frais d'expédition et de manutention seront ajoutés au montant de la commande.

Nous sommes tenus par la loi de percevoir la taxe de vente appropriée pour chaque province dans laquelle la marchandise est expédiée. Les articles sont assujettis à la disponibilité des stocks.

A

Adresse IP de la Base 22
Affichage en Mode d'attente 14
Afficher les Chaînes 24
Afficheur (CID) 32
Afficheur D'appel en Attente 33
Aide 26
Ajouter Nom 20
Alarme 24
Autre Information 41

B

Bip de Touche 22
Bouton de Navigation 26
Branchement á l'alimentation 10

C

Catégories d'informations 38
Causes de Mauvaise Réception 45
Chercher un Dossier 20
Combiné Supplémentaire 39
Compatibilité avec les Prothèses Auditives 3
Conférence á Trois 31
Config RSS par Défaut 25
Config. des Chaînes 25
Configuration de la Base 9
Configuration de Votre Téléphone 15
Configuration des Fils 26
Configuration RSS 24
Connexion du Cordon Téléphonique 9
Connexion Ethernet 9
Contacts 20
Contraste de l'affichage 17
Conversation á Deux Personnes 31
Copier Tous les Noms 20
Couleur du Menu 17

E

Édition d'un fil RSS 36
Emplacement 7
Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC 3
Enregistrement du Combiné 39
État du Répertoire 21
Exigences de la Prise Téléphonique 7

F

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN) 3
Faire un Appel 28
Faire un appel avec le Haut-Parleur 29
Faire un appel par Interphone 30
Fonctionnement de L'Interphone 30
Fonctionnement de Votre Téléphone 26
Fonctions avancées de L'Interphone 31
Fonctions de Composition de Votre Compagnie de Téléphone 32
Format de L'Heure 23

G

Garantíe 46
Gestion du Combiné 35
Guide de Depannage 42

H

Haut-Parleur 29

I

Image d'arrière-plan 17
Importantes Lignes Directrices sur L'installation 7
Indicatifs Regional 18
Information pour Accessoires 47
Information sur le Réseau Téléphonique 2
Informations sur la Garantie 46
Installation 7
Installation de la Pile du Combiné 8
Instructions et Informations Importantes 2
Introduction 6

L
Langue 16
Licensing 3
Liste de Piéces 6
Listes D'Appels 27
M
Minuterie des Appels 28
Mise á Jour du Micrologiciel 40
N
Navigation dans le Menu 15
Nom du Combiné 16
O
Ouvrir la Page de Configuration 34
P
Paramétres par Défaut 19
Personnalisation de vos Services RSS InfoLink á l'écran 34
Personnalisation de Votre Service d'information 37
Personnalisation des fils RSS 34
Pour Bien Connaître Votre Téléphone 11
Précautions à Prendre 41
Présentation de la Base 11
Présentation du Combiné 12
R
Réception d'un appel par Interphone 30
Recherche 30
Réglages de L'Heure 23
Réglages de la Base 22
Réglages du Combiné 16
Régler Date et Heure 23
Remplacement de la Pile 41
Renseignements Importants 2
Renseignements sur L'interférence 2
Renseignements sur le Produit DECT 3
Répondre á un Appel 28
Répondre á un appel avec le Haut-Parleur 29
Réponse Auto 18
S
Soins et Entretien 45
Sons 21
Sourdine 29
Synchronisation du Combiné* 10
Système de Sécurité Numérique 7
T
Terminer l'appel 28
Tonalité de Sonnerie 21
Transfert d'un Appel 32
U
Utilisation de l'interphone lors d'appels Externes 31
V
Verrouillage des Touches 30
Volume de L'Écouteur 21
Volume de Sonnerie 22

Visitez le site Web GE à: www.GE.com/phones

Thomson Digital Technologies Ltd.
30 Eglinton Ave W., Suite 304
Mississauga, ON Canada L5R 3E7
© 2007 Thomson Digital Technologies Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Model 28320
00018938 (Rev. 0 Can E/F)
07-41
Printed in China